

Samsung GALAXY Tab[®]4

A N D R O I D T A B L E T

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

© Verizon Wireless. Verizon Wireless y los logotipos de Verizon Wireless son marcas comerciales de Verizon Trademark Services LLC. Todos los nombres de compañías, marcas comerciales, logotipos y derechos de autor que no son propiedad de Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos dueños.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Books, Google Maps, Google Mobile Services, Google Play, Google Play Music, Google Voice, Google Voice Search, Google Wallet, Hangouts, YouTube, y Picasa son marcas comerciales de Google Inc.

Otras marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono pudiera variar.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

www.samsung.com.

Contenido

Sección 1: Para comenzar4

Explicación de este manual del usuario	4
Preparación del dispositivo	6
Encendido y apagado del dispositivo	9
Configuración del dispositivo	10
Protección del dispositivo	10

Sección 2: Explicación del dispositivo12

Características	12
Partes delantera y laterales	13
Partes trasera, superior e inferior	14
Navegación por el dispositivo	15
Uso de la pantalla táctil	16
Ventana múltiple	20
Pantalla de inicio	23
Captura de pantalla	31
Introducción de texto	32

Sección 3: Contactos y cuentas34

Cuentas	34
Contactos	35

Sección 4: Conexiones43

Wi-Fi	43
Wi-Fi Directo	46
Bluetooth	48
Zona móvil	54
Anclaje a red	56
VPN	57
Dispositivos cercanos	58
Screen Mirroring	59
Conexión a una computadora	59

Sección 5: Aplicaciones61

Administración de aplicaciones	61
Actualización de aplicaciones	61
Acceso a aplicaciones	63
Carpetas de aplicaciones	63
Administrador de tareas	64
Alarma	64
Amazon	65
Amazon Kindle	66

Amazon MP3	66	Message+	88
Tienda Apps (Amazon)	66	Zona móvil	88
Audible	66	Música	88
Calculadora	67	Mis archivos	91
Calendario	67	My Verizon Mobile	92
Cámara	68	Fotos	93
Chrome	77	Play Books	93
Cloud	77	Play Games	93
Contactos	77	Play Movies	93
Drive	77	Play Music	94
Correo	77	Play Kiosco	94
Galería	81	Play Store	94
Gmail	84	S Voice	94
Google	85	Configuración	95
Configuración de Google	86	Asistente para la configuración	95
Google+	86	Video	95
Hancom Office	86	Búsqueda por voz	97
Hangouts	86	VZ Navigator	97
Ayuda	86	WatchON	98
IMDb	86	Reloj mundial	98
Maps	87	YouTube	99
Notas	87		

Sección 6: Configuración	100
Acceso a las configuraciones	100
Perfil fuera de línea	101
Wi-Fi	102
Bluetooth	102
Uso de datos	102
Más configuraciones	103
Modo de bloqueo	105
Sonido	106
Pantalla	107
Almacenamiento	108
Modo de ahorro de energía	110
Batería	110
Administrador de aplicaciones	111
Aplicaciones predeterminadas	113
Usuarios	113
Ubicación	115
Pantalla de bloqueo	117
Seguridad	119
Idioma e introducción	123
Realizar copia de seguridad y restablecer ...	128
Cuentas	129
Movimientos y gestos	132
Accesorio	132

Fecha y hora	133
Accesibilidad	133
Acerca del dispositivo	136
Actualización de software	137
Índice	138

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 138 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 10.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- **Nota:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejo:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **¡Importante!:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **¡Advertencia!:** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto



Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.

ON/OFF Este botón sirve para activar (**ON**) o desactivar (**OFF**) una característica.

-  **ON** indica que la característica está **Activada**.
-  **OFF** indica que la característica está **Desactivada**.

Por ejemplo:

Toque el botón **ON/OFF** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Bluetooth.

Preparación del dispositivo

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, debe instalar la tarjeta SIM y la tarjeta microSD opcional (no se incluye) y cargar la batería.

¡Importante! Asegúrese de apagar el dispositivo antes de instalar la tarjeta SIM.

Para apagar el dispositivo, presione sin soltar la tecla de Encendido hasta que aparezca la pantalla emergente **Opciones de dispositivo**, después toque **Apagar**.


Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular 4G LTE, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características. Esta tarjeta SIM sólo funcionará con este dispositivo.

¡Importante! La tarjeta SIM debe estar instalada para que el dispositivo establezca una conexión a red.

La tarjeta SIM y los contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

1. La ranura para la tarjeta SIM está en la parte superior izquierda del dispositivo, a la izquierda del emisor de luz infrarroja (si está de frente al puerto). Elimine la cubierta a la ranura para tarjetas SIM.
2. Inserte con cuidado la tarjeta 4G LTE SIM con el logotipo de Verizon dirigido hacia arriba.
3. Empuje la tarjeta SIM hasta que se acomode en su posición correcta.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la ranura para tarjetas SIM.

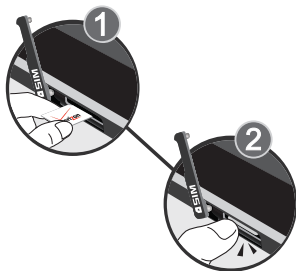

Nota: Si la tarjeta SIM no se inserta correctamente, el dispositivo no podrá establecer una conexión con la red.
Una vez que inserte la tarjeta SIM, no la saque.


Tarjeta de memoria

Su dispositivo acepta tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles con capacidades máximas de 64 GB. Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Para obtener más información, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 108.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Quite la cubierta de la ranura para tarjetas microSD.
2. Posicione la tarjeta microSD con las tiras doradas hacia abajo.

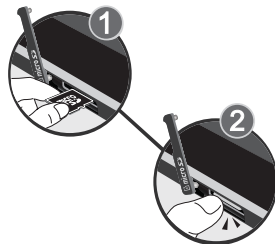

3. Deslice con cuidado la tarjeta microSD en la ranura para microSD (como se muestra) hasta que haga clic y se acomode en su posición.
4. Coloque nuevamente la tapa de la ranura microSD.
(Para sacar la tarjeta microSD, empuje con cuidado la tarjeta hacia adentro para que se libere de la ranura.)

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.


¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Carga de la batería


Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga.

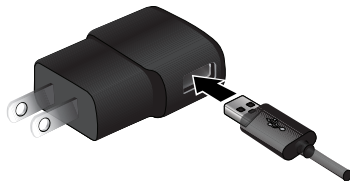

2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/ accesorios del dispositivo.

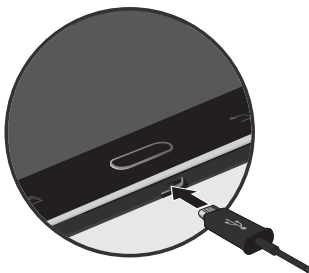


¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.
 4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.
-

Nota: Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “*Acerca del dispositivo*” en la página 136.


Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar el botón **encendido/bloqueo** en la parte superior del tablet.

Para obtener más información, consulte “*Desbloqueo del dispositivo*” en la página 11.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

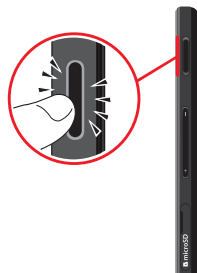

Apagado del dispositivo

1. Mantenga sin soltar el botón **encendido/bloqueo** hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo.
2. Toque **Apagar → Aceptar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el dispositivo.

Toque **Omitir** para omitir algunas pantallas, o toque **Atrás** para volver a verlas. (Es posible que algunas pantallas no aparezcan, dependiendo de las opciones que elija.)

Nota: Si la pantalla se atenúa o se apaga, presione la tecla de encendido/bloqueo para continuar.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte *“Pantalla de bloqueo”* en la página 117.

Bloqueo manual del dispositivo

- Presione el botón **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

- Presione el botón **encendido/bloqueo** para reactivar la pantalla y después arrastre el dedo por la pantalla en cualquier dirección.



Aparecerá la última pantalla a la que accedió.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla táctil WXGA (1280 x 800) de 10.1 pulgadas
- Android™ 4.4, KitKat®
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz/5 GHz)
- Procesador AP de cuatro núcleos de 1.2GHz
- Bluetooth 4.0
- Apoyo para tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 64 GB (no se incluyen)
- Cámara:
 - Principal (trasera): 3 MP
 - Delantera: 1.3 MP
- Conectividad:
 - Wi-Fi Directo
 - Zona Wi-Fi portátil
 - DLNA
 - USB 2.0 de alta velocidad
 - Puerto de auriculares de 3.5 mm
- Audio: compatible con MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX y OTA
- Video: compatible con MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV y WEBM
- Fotos: compatible con GIF, JPEG, PNG, BMP
- Altavoz estéreo
- Reproductor de video
- Reproductor de música
- Aplicaciones precargadas para productividad, entretenimiento, comunicación y creación de contenido

Partes delantera y laterales

Los siguientes elementos se encuentran en las partes delantera y laterales de su dispositivo, como se muestra en la ilustración.


- **Conector para auriculares:** conector del juego de audífono y micrófono.
- **Lente de la cámara delantera:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- **Altavoces:** se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
- **Menú:** le muestra una lista de opciones.
- **Inicio:** muestra la pantalla de inicio central. Toque sin soltar esta tecla para ver aplicaciones que se han abierto recientemente.
- **Atrás:** regresa a la pantalla u opción anterior.



Partes trasera, superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes posterior, superior e inferior del dispositivo, como se muestra en la ilustración.

- **Lente de la cámara:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- **Ranura para la tarjeta SIM** instale la tarjeta 4G LTE SIM.
- **Emisor de infrarrojos:** emite señales infrarrojas para controlar dispositivos externos.
- **Ranura para la tarjeta microSD™:** instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
- **Tecla de volumen:** desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- **Micrófono:** se utiliza para videochat.
- **Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

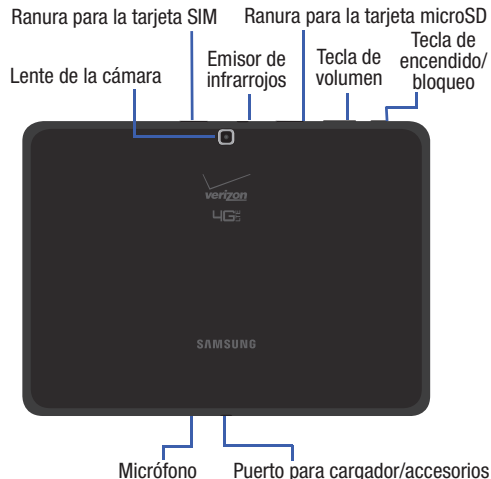

Navegación por el dispositivo

Utilice las teclas de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Teclas de comando

Aplicaciones recientes

Para mostrar una lista de aplicaciones utilizadas recientemente:

- Toque  **Aplicaciones recientes**. Toque una aplicación para abrirla.

Para cerrar una aplicación:

- Arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o hacia abajo.

Para cerrar todas las aplicaciones en ejecución:

- Toque **Cerrar todo**.

Para administrar las aplicaciones en ejecución, las descargas, la memoria del dispositivo y el almacenamiento:

- Toque  **Aplicaciones recientes** → **Administrador de tareas**.

Para obtener más información, consulte “*Administrador de tareas*” en la página 64.

Inicio

Para mostrar la pantalla de inicio principal:

- Toque  **Inicio**.

Para iniciar Google Now:

- Toque sin soltar  **Inicio**.

Atrás

Para regresar a la pantalla, opción o paso anterior;

- Toque  **Atrás**.


Uso de la pantalla táctil

¡Importante! Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con ningún objeto punzante ni aplique presión excesiva sobre la misma con las puntas de los dedos.

Gestos con los dedos


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o introducir un carácter utilizando el teclado en pantalla, tóquelo con un dedo.

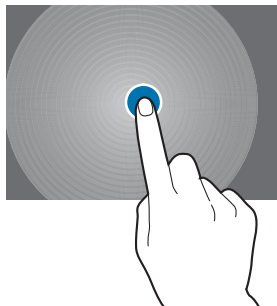


Tocar sin soltar

Toque sin soltar un elemento durante más de 2 segundos para acceder a opciones disponibles.

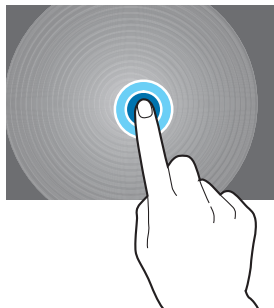


Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltarlo y arrástrelo a la posición deseada.

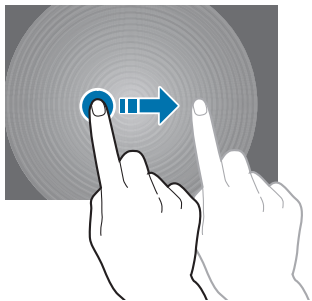


Pulsar dos veces

Pulse dos veces en una página web, mapa o imagen para acercar una parte de la pantalla. Vuelva a pulsar dos veces para alejar esta parte hasta el tamaño original.

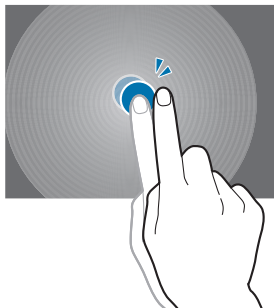


Deslizar

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer una página web o una lista, como los contactos.

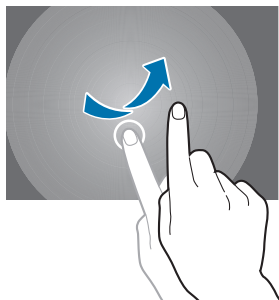

Pellizcar y extender

Separe dos dedos sobre una página web, mapa o imagen para acercar una parte de la pantalla. Pellizque para alejar.

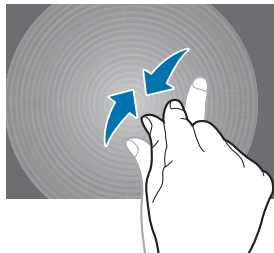

Giro de la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.



Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deseleccione la opción **Pantalla rotación**.

Nota: Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla o muestran una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, la calculadora se convierte en una calculadora científica cuando se gira a orientación horizontal.

Movimientos de la palma

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento esté activada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Movimientos y gestos** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar la característica **ON**. Toque el botón **ON/OFF** para habilitar cada función:
 - **Capturar pantalla:** cree una captura de pantalla deslizando la pantalla de derecha a izquierda o viceversa con el costado de la mano.
 - **Silenciar/Pausar:** silencie o haga pausa en sonidos con sólo cubrir la pantalla.

Ventana múltiple






Esta característica se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música o video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

Activación y desactivación de Ventana múltiple


Para activar Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Ventana múltiple**.
2. Toque el botón **ON/OFF** junto a Ventana múltiple para activar la característica .
3. Presione  **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
4. Presione sin soltar  **Atrás** para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Consejo: Es asimismo posible activar o desactivar Ventana múltiple tocando la parte superior de la pantalla, arrastrando hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y después tocando **Ventana múltiple**.

Para desactivar Ventana múltiple:

- Presione sin soltar la tecla  **Atrás**. Esta acción ocultará la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita presionar sin soltar  **Atrás** para reactivar la función Ventana múltiple.




Uso de la Ventana múltiple

La Ventana múltiple se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla.

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En el siguiente ejemplo, se van a iniciar las aplicaciones Música y Chrome, pero cualquier par de aplicaciones incluidas en el panel de aplicaciones Ventana múltiple funcionará de la misma manera.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Música**.
2. Active la característica Ventana múltiple.
3. Presione sin soltar  **Atrás** para ver el panel de aplicaciones.
4. Toque sin soltar el icono  **Chrome** hasta que se libere del panel.
5. Con un solo movimiento, arrástrelo sobre la pantalla **Música** actual y colóquelo sobre el área izquierda o derecha de la pantalla.



Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene tanto la aplicación inicial de Ventana múltiple como la segunda aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque  en el centro de las ventanas. Aparecerán controles de las ventanas:



Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Maximize la aplicación.



Cierre la aplicación.

Personalización del panel de control de Ventana múltiple

Para eliminar una aplicación de la ventana múltiple

1. Active la característica Ventana múltiple para abrir el panel de control de Ventana múltiple.
2. Toque **Editar** al final del panel para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones adicionales.
3. Con un solo movimiento, toque sin soltar la aplicación que desee hasta que se libere del panel de control, después arrástrela con cuidado al área de agrupamiento.
4. Cuando termine, toque **Realizado**.

Para añadir una aplicación a la ventana múltiple

1. Active la característica Ventana múltiple para abrir el panel de control de Ventana múltiple.
2. Toque **Editar** (al final de la lista) para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones eliminadas anteriormente.
3. Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación deseada hasta que se libere del área de almacenamiento provisional, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista actual de aplicaciones.
4. Cuando termine, toque **Realizado**.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste en lo siguiente:

- **Notificaciones:** los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- **Barra de estado:** la barra de estado mostrará notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho.
- **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio.
- **Actualizar contenido:** tóquelo para actualizar el contenido del widget.
- **Iconos de estado:** vea el estado actual de la red, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
- **Indicador de pantalla actual:** indica cuál pantalla de inicio se está mostrando.
- **Atajos a aplicaciones:** toque para iniciar sus aplicaciones favoritas.
- **Pantalla de aplicaciones:** ingrese a todas sus aplicaciones o widgets.



Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio, donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca  **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *“Fondos de pantalla”* en la página 31.

4. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:

- **Aplicaciones y widgets** para añadir atajos de aplicaciones o de widgets en la pantalla de inicio.
- **Carpeta** para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *“Carpetas”* en la página 30.
- **Página** para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de la pantalla


Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *“Pantalla”* en la página 107.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca  **Inicio**.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla para que se muestre la pantalla de edición.
— o bien —
Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página** para añadir una pantalla de inicio.

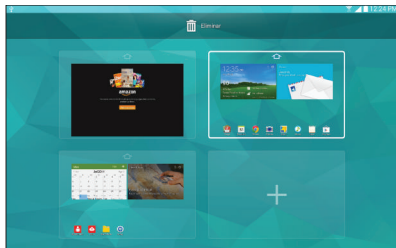

2. Utilice estos controles para configurar los paneles:



Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.



Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.



Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio (casa) en la esquina superior derecha de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.

Para cambiar el orden de los paneles:

- Toque y arrastre un panel a una nueva ubicación.

Para regresar a la pantalla de inicio:



- Toque  **Atrás**.

Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes de Hangouts, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Panel de notificaciones




Para ver el panel de notificaciones:





1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de estado.
2. Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
3. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
4. Toque un elemento para abrirlo.
5. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.
Toque  para borrar todas las notificaciones.
6. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque  **Atrás**.



Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.


Desde el panel de notificaciones:

1. Para acceder a los ajustes, toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 100.
2. Toque   para que aparezcan opciones adicionales.


3. Toque  y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
- Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Modo de bloqueo, y después arrástrela a las dos filas superiores.
 - Si desea tener la opción de ajustar el brillo de la pantalla y el volumen desde el panel de notificaciones, marque **Brillo y volumen** para colocar estos controles en el panel de notificaciones.
 - Toque  **Atrás** para salir del panel de notificaciones.
4. Toque  para que sólo aparezcan las funciones primarias.
5. Para configurar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante  **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo. Para obtener más información, consulte “*Pantalla*” en la página 107.

6. Para ajustar el volumen del sistema, toque el control deslizante  **Sonido** y arrástrelo para ajustar el nivel de sonido de las notificaciones o toque  para establecer el nivel para los sonidos de Notificación, Multimedia y Sistema. Para obtener más información, consulte “*Sonido*” en la página 106.

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque  para quitar iconos de notificaciones de la barra de estado. Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 26.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- Toque  **Atrás** o deslice el dedo desde abajo hacia arriba.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de la barra de estado

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.



Conectado a Wi-Fi



Bluetooth activado



Conectado a Bluetooth



Intensidad de la señal



No hay tarjeta SIM instalada



No hay señal de la red



USB conectado



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.



Batería llena



Batería cargándose



Batería baja



Ubicación habilitado



Modo de vibrar habilitado



Modo de silencio habilitado



Se produjo un error o se necesita precaución



Alarma activada



Modo fuera de línea activado



Modo de bloqueo activado



Nuevo correo electrónico



Nuevo Gmail

Para ver una lista categorizada de los iconos que se muestran en el dispositivo:

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Glosario de iconos**.


Atajos y widgets

Es posible añadir, cambiar de posición o quitar atajos y widgets en la pantalla de inicio.

- **Atajos:** son iconos en la pantalla de inicio que inician aplicaciones.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas. Aparecen como aplicaciones en pantalla.

Cómo añadir un atajo o widget

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos y widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio. Toque **Aplicaciones y widgets**.
— o bien —
Toque  **Aplicaciones** para visualizar la pantalla de aplicaciones.
2. Para los atajos, toque la ficha **Aplicaciones**. Para los widgets, toque la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar el atajo o widget deseado y después arrástrelo a la pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo o widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

- Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se libere y después arrástrelo hasta  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Quitar un atajo no elimina la aplicación; tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.


Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo agregar carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la *ventana emergente Pantalla de inicio*.
2. Toque **Carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

Uso de las carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que contiene.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrela hasta  **Eliminar** y suéltela.

Nota: También se eliminarán todos los atajos contenidos en la carpeta.


Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo** para tener acceso a estas opciones:
 - **Galería**: acceda a la galería para seleccionar una foto.
 - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (sólo en Pantalla de inicio).
 - **Fotos**: acceda a Fotos de Google para seleccionar una foto (sólo en Pantalla de inicio).
 - **Fondo de pantalla de viaje**: muestra destinos recomendados de todo el mundo (sólo en Pantalla de bloqueo).
 - **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados.

Nota: También puede fijar el fondo de pantalla en Configuración. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.

Captura de pantalla

- Toque sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y en la tecla  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque el álbum **Screenshots** (Capturas de pantalla) para abrirlo.
3. Toque una captura de pantalla para verla.

Introducción de texto



Utilice el teclado Samsung o la característica Entrada por voz para introducir texto.

Nota: En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cómo escribir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúscula, tóquelo dos veces.



Cambio del tipo de teclado


Toque sin soltar  **Opciones** y después toque  para cambiar el tipo de teclado. Las opciones son: Qwerty y Flotante.



Cambio de los teclados de idioma

Añada más idiomas al teclado. Luego deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de un idioma a otro.

Escritura a mano

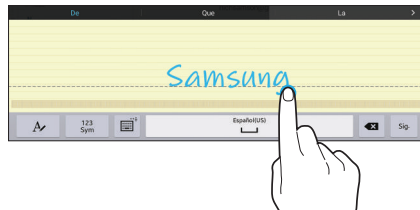Toque sin soltar  **Opciones** →  **Escritura a mano** y después escriba una palabra con un dedo. Conforme escriba, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas. Seleccione una palabra sugerida.



Utilice gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios. Para ver las guías de movimientos, toque sin soltar  **Opciones** y después toque  **Configuración** → **Ayuda** → **Teclado** → **Usar gestos de escritura**.



Introducción de texto por voz

En el teclado Samsung, toque  y hable en el micrófono. El dispositivo mostrará lo que usted diga.

Si el dispositivo no reconoce sus palabras, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa en la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre  o  para seleccionar más texto o menos texto y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar el lugar donde desea insertarlo y después toque **Pegar**.

Sección 3: Contactos y cuentas

Cuentas

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Los contactos de sus cuentas aparecerán en los contactos del dispositivo.



Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas con el ajuste Cuentas.

Para obtener más información sobre la configuración de otras cuentas de correo electrónico no sincronizadas, consulte *“Configuración de una cuenta de correo electrónico”* en la página 77.









Añadir una cuenta


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Seleccione un proveedor de cuenta y después siga las indicaciones para introducir su información de acceso y conectarse a la cuenta.
3. El dispositivo se comunicará con el servidor del proveedor para configurar su cuenta en el dispositivo.

Contactos

Use Contactos para guardar información de sus amigos, familiares y colegas, para que sea fácil comunicarse con ellos.




Añadir contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** →  **Añadir contacto**.
2. En la indicación **Guardar contacto en**, seleccione una opción de guardar para el contacto (las opciones dependen de las cuentas que haya configurado):
 - **Dispositivo**: guárdelo en los contactos del dispositivo.
 - **Google**: se guardará en la cuenta de Google.
 - **Microsoft Exchange ActiveSync**: se guardará en su cuenta de Outlook.
3. Toque los campos de contacto para introducir la información. Toque  para añadir otra entrada o  para quitar una entrada.
 - Toque  **Imagen del contacto** para elegir una foto que identificará al contacto.
 - Toque **Nombre** para introducir un nombre para el contacto. Toque  para campos de nombre adicionales.
 - Toque **Número de teléfono** para introducir un número de teléfono, después toque  para elegir una etiqueta.




- Toque **Dirección de correo** para introducir una dirección de correo electrónico, después toque  para elegir una etiqueta.
 - Toque **Grupos** para asignar el contacto a un grupo. Para obtener más información acerca de los grupos, consulte “Grupos” en la página 40.
 - Toque **Añadir otro campo** para añadir más campos, incluidos **Fonética**, **Organización**, **IM**, **Dirección**, **Notas**, **Alias**, **Sitio web**, **Eventos** o **Relación**.
4. Cuando termine de introducir la información, toque **Guardar**.

Contactos actualizados

Realice cambios para actualizar un contacto existente.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver su información, después toque  **Editar**.
3. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “Añadir contactos” en la página 35.

Opciones de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver su información, después toque  **Menú**:
 - **Eliminar contactos**: le permite eliminar uno o más contactos.
 - **Compartir tarjeta de presentación vía**: envíe uno o más contactos como tarjetas de presentación. Para obtener más información, consulte “*Envío de tarjetas de presentación (vCards)*” en la página 39.
 - **Enviar correo**: envíe un correo electrónico a uno o más contactos.
 - **Historial**: vea actividad hacia y desde este contacto.
 - **Unir contacto/Separar contacto**: administre múltiples contactos como uno solo. Para obtener más información, consulte “*Unión de contactos*” en la página 38.
 - **Marcar como predeterminado**: fije un número predeterminado para el tablet u otro campo (como IM o dirección de correo). Los valores predeterminados son el método de contacto preferido. También puede fijar un número predeterminado con sólo tocar sin soltar un campo de contacto.




- **Ubicar en pantalla de inicio**: añada un icono de atajo a una pantalla de inicio para proporcionar acceso directo a este contacto.
- **Configuración**: acceda a ajustes de contactos. Para obtener más información, consulte “*Configuración de contactos*” en la página 36.
- **Ayuda**: obtenga ayuda con el uso de contactos.

Configuración de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** y después toque **Configuración**. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Importar/Exportar**: importe o exporte contactos. Para obtener más información, consulte “*Exportación e importación de contactos*” en la página 38.
 - **Contactos para mostrar**: seleccione los contactos que desea que aparezcan.
 - **Sólo contactos con teléfono**: sólo se muestran contactos con al menos un número de teléfono guardado.
 - **Ordenar por**: organice contactos por nombre o apellido.
 - **Mostrar contactos por**: enliste contactos por nombre o apellido.

- **Configuración de compartir contactos:** fije sus preferencias para la transferencia de contactos por Bluetooth. Puede elegir entre Enviar todas las tarjetas de presentación o Enviar tarjetas de presentación individuales. Para obtener más información sobre el envío de contactos, consulte “Envío de tarjetas de presentación (vCards)” en la página 39.
- **Cuentas:** muestra las cuentas configuradas en el dispositivo. Toque **Añadir cuenta** para añadir cuentas adicionales o toque una cuenta existente para administrar los ajustes de sincronización.

Elija los contactos que se mostrarán

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Contactos para mostrar**.




Aparecerán las siguientes opciones:

- **Todos los contactos:** aparecen todos los contactos.
- **Dispositivo:** sólo aparecen los contactos que están guardados en el tablet.
- **SIM:** sólo muestra los contactos guardados en la tarjeta SIM.
- **Lista personalizada:** seleccione tipos de contactos para cada cuenta y dispositivo.
- También puede elegir una cuenta para que sólo aparezcan contactos de esa cuenta.

Mi perfil local




Mi perfil local es su propio registro de contacto, enlistado bajo YO en Contactos. Puede enviar Mi perfil local como una tarjeta virtual (vCard) mediante una conexión Bluetooth o como un adjunto a un correo.

Creación de Mi perfil local

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. En la parte superior de la lista de **Contactos**, bajo YO, toque **Configurar perfil**.
Aparecerá el panel Configurar perfil.
— o bien —
Toque  **Editar** para actualizar el perfil YO.
3. Introduzca su información en los campos de contacto.
Para obtener más información, consulte “Añadir contactos” en la página 35.

Envío de Mi perfil local



Puede enviar su perfil como una tarjeta virtual (vCard) mediante una conexión Bluetooth o como un adjunto a un correo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. En **YO**, toque el perfil para ver la información de contacto.
3. Toque  **Menú** y después toque **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Elija un método de envío y después siga las indicaciones para enviar el perfil.





Unión de contactos

El dispositivo puede sincronizarse con varias cuentas, incluyendo las de Google, corporativas y de otros proveedores, además de los sitios de redes sociales como Facebook. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Unir registros de contactos le permite ver todos los números y direcciones del contacto agrupados. Unir también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que cualquier cambio a información en las cuentas respectivas se actualizará automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto, después seleccione **Unir contacto**.
3. Seleccione un contacto para unirlo al contacto seleccionado.

Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrar su información.
3. Toque  para mostrar los contactos vinculados.
4. Toque  junto a un contacto para quitarlo de la lista de **Contacto unido**.

Exportación e importación de contactos




Puede exportar su lista de contactos a y desde almacenamiento USB (le memoria del dispositivo) o una tarjeta de memoria instalada. Los contactos se exportan e importan como un archivo VCF especial y los contactos se envían como tarjetas virtuales (vCards).

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque  **Menú**.
3. Toque **Compartir tarjeta de presentación vía**. Para obtener más información, consulte “Envío de tarjetas de presentación (vCards)” en la página 39.
– o bien –
Toque **Configuración** → **Importar/Exportar** para ver las opciones:
 - **Importar desde almacenamiento USB**: copie contactos que están guardados en la memoria del teléfono.
 - **Exportar a almacenamiento USB**: copie contactos a la memoria del dispositivo.
 - **Importar desde tarjeta de memoria**: copie contactos de una tarjeta de memoria (no se incluye).
 - **Exportar a tarjeta de memoria**: copie contactos a una tarjeta de memoria.
 - **Importar desde tarjeta SIM**: copie contactos que están guardados en la tarjeta SIM a la memoria del dispositivo.
4. Siga las indicaciones para completar la acción.

Envío de tarjetas de presentación (vCards)

Puede enviar la tarjeta de un contacto como una tarjeta virtual (vCard) mediante una conexión Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o como un archivo adjunto a un mensaje de Gmail o de correo electrónico.

¡Importante! No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos y no todos los dispositivos apoyan la transferencia de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Toque **Contacto seleccionado**. Elija un método de envío y siga las indicaciones para enviar la tarjeta de presentación.
– o bien –
Toque **Varios contactos**. Toque contactos para marcarlos con objeto de enviarlos o toque **Todo** para marcar todos los contactos. Toque **Realizado**. En la indicación, elija un método de envío y después siga las indicaciones para enviar la tarjeta de presentación.


Grupos

Asigne contactos a Grupos para que sea más fácil buscar contactos. El dispositivo viene con grupos precargados que puede usar para añadir sus contactos o puede crear nuevos grupos.




Acceso a grupos

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.




Creación de un grupo nuevo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Crear** e introduzca información:
 - Toque **Nombre de grupo** para introducir el nombre del grupo.
 - Toque **Añadir miembro** para seleccionar miembros de Contactos.
3. Toque **Guardar** para guardar el nuevo grupo.

Adición de contactos a un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque un **Grupo** para mostrarlo.
3. Toque  **Añadir miembro**.
4. Toque contactos para marcarlos con objeto de añadirlos o toque **Todo** para marcar todos los contactos.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos seleccionados.

Eliminación de contactos de un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque un **Grupo** para mostrarlo.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque contactos para marcarlos con objeto de eliminarlos o toque **Todo** para marcar todos los contactos.
5. Toque **Realizado** para eliminar los contactos seleccionados.

Envío de un correo electrónico a los miembros de un grupo

Elabore un nuevo correo electrónico dirigido a los miembros del grupo.





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque un **Grupo** para mostrarlo.
3. Toque  **Menú** → **Enviar correo**.
4. Toque miembros del grupo para marcarlos como destinatarios para el correo y después toque **Realizado**.
5. Se abrirá el nuevo correo con los contactos marcados como destinatarios. Para obtener más información sobre cómo usar el correo electrónico, consulte “Redacción y envío de correo electrónico” en la página 81.

Edición de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque un grupo para que se muestre.
3. Toque  **Menú** → **Editar** y después actualice la información para el grupo.




Cambio de orden del grupo

Los grupos nuevos aparecen en orden alfabético. Para cambiar el orden en que aparecen los grupos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Menú** → **Cambiar orden**.
3. Toque la cuadrícula  en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Realizado** para cambiar el orden.

Eliminación de un grupo




Nota: No puede eliminar grupos precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar grupos**.
3. Toque grupos para marcarlos y eliminarlos, o toque **Todo** para marcar todos los grupos.
4. Toque **Realizado**.
5. Elija **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo** y después toque **Aceptar** para eliminar los grupos seleccionados.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Cómo marcar un contacto como un favorito




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Estrella** para que su color cambie a dorado ★.

Consejo: No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

Visualización de favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Favoritos**. Sólo se mostrarán sus contactos marcados con estrella.
— o bien —
Toque la ficha **Grupos**, después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar solo sus contactos marcados con estrella que se guardan en su cuenta de Google.

Cómo quitar favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos** → ficha **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para quitarlos.

Nota: Para quitar el contacto actualmente visualizado de su lista de favoritos, toque  **Estrella** junto al nombre del contacto para que se ponga gris .

Sección 4: Conexiones

En esta sección se describen las diferentes conexiones que el dispositivo puede realizar, como Wi-Fi, Wi-Fi Directo, Bluetooth, Zona móvil, Anclaje a red y conexión a una PC.

Wi-Fi





Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a una red Wi-Fi existente. Las redes Wi-Fi pueden ser abiertas (no protegidas) o protegidas (requieren que se proporcione información para conectarse).

Su dispositivo apoya los protocolos 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz y 5.0 GHz) Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando Wi-Fi esté activado, el tablet le notificará de redes Wi-Fi disponibles para que usted pueda conectarse a las mismas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Wi-Fi.




Después de configurar Wi-Fi:

1. Para ver el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo, desde la parte superior de una pantalla de inicio.
2. Toque **Wi-Fi** para activar (verde) o desactivar (gris) Wi-Fi.

Nota: Cuando Wi-Fi está activado,  aparece en la barra de estado.


Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca y muestra las conexiones Wi-Fi disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
El dispositivo empezará a buscar puntos de acceso móviles (WAP) o usted puede tocar **Buscar** para empezar la búsqueda.
3. Cuando el dispositivo complete una búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi está abierta, se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en la indicación de conexión.

Consejo: Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Consulte “Notificaciones de Wi-Fi” bajo “Configuración de Wi-Fi” en la página 45.

Cómo añadir una red Wi-Fi manualmente

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. En la pantalla emergente de configuración de Wi-Fi, toque **Añadir red Wi-Fi** (debajo de las redes encontradas) y después introduzca datos en estos campos:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
 - **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que utiliza el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** seleccione los ajustes de proxy y de IP para la red.
4. Toque **Conectar** para guardar los ajustes y conectarse con la red.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.







Aparece cuando se está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte “Wi-Fi Directo” en la página 46.

Configuración de Wi-Fi


Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Avanzados:**
 - **Notificaciones de Wi-Fi:** se envía una notificación cuando una red abierta está disponible.
 - **Ordenar por:** organice las redes Wi-Fi disponibles en orden alfabético o por intensidad de la señal recibida.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles para comunicaciones de datos, si el tablet se inactiva (cuando se apaga la luz de fondo).
 - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.




- **Cambio de red inteligente:** cambie automáticamente entre redes Wi-Fi y redes móviles.
- **Temporizador de Wi-Fi:** le permite conectarse o desconectarse automáticamente de redes Wi-Fi.
- **Instalar certificados:** instale certificados desde una tarjeta SD.
- **Dirección MAC:** le muestra la dirección MAC del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Administrar redes:** edite o quite una red guardada.
- **Pulsador de WPS:** configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utilizará el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi.

Wi-Fi Directo



Wi-Fi Directo permite a los dispositivos conectarse directamente entre sí por Wi-Fi, sin una red Wi-Fi o punto de acceso, y sin tener que configurar la conexión.

Por ejemplo, su tablet puede usar Wi-Fi Directo para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Wi-Fi Directo. Muchas de las aplicaciones en su dispositivo proporcionan opciones para compartir mediante Wi-Fi Directo, bajo  **Menú**.

Activación de Wi-Fi Directo




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Wi-Fi. (Para poder utilizar Wi-Fi Directo, Wi-Fi debe estar habilitado.)
3. Toque **Wi-Fi Directo** para activar Wi-Fi Directo.

Desactivación de Wi-Fi Directo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Wi-Fi**.
3. Toque **Wi-Fi Directo** para ver conexiones.
4. Toque **End connection** (Cerrar conexión) para desactivar Wi-Fi Directo y terminar todas las conexiones Wi-Fi Directo.

Nota: La desactivación de Wi-Fi también desactiva Wi-Fi Directo y termina todas las conexiones Wi-Fi Directo.

Conexión a dispositivos Wi-Fi Directo





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar Wi-Fi. (Para poder utilizar Wi-Fi Directo, Wi-Fi debe estar habilitado.)
3. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino. Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener más información.
4. En su tablet, toque **Wi-Fi Directo** para buscar el otro dispositivo.
5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino para conectarse al mismo, o toque **Conexión múltiple** para conectar múltiples dispositivos (no todos los dispositivos apoyan la conexión múltiple).
6. Siga las indicaciones en ambos dispositivos para completar la conexión.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies. Si los dispositivos están dentro del alcance, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Su dispositivo puede usar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Bluetooth. Muchas de las aplicaciones de su dispositivo proporcionan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo  **Menú**.

Activación o desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Bluetooth**.
3. Toque el botón  **ON/OFF** para activar Bluetooth.
4. Toque el botón  **ON/OFF** para desactivar Bluetooth.




También puede activar o desactivar Bluetooth en el panel Notificaciones:

1. Para ver el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo, desde la parte superior de una pantalla de inicio.
2. Toque **Bluetooth** para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

La vinculación inicia una conexión entre el tablet y el dispositivo de destino, normalmente usando a un código de acceso o PIN. Después de la vinculación, su tablet y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener más información.
4. Toque **Buscar**. El tablet empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.

5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo de destino requiere un código PIN, introduzca el código para el dispositivo de destino y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el código PIN en el dispositivo de destino.
 - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en el tablet y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Nota: El estado de vinculación y de conexión se muestra debajo del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión Bluetooth:



Aparece cuando Bluetooth está activo.



Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y comunicando.

Reconexión a un dispositivo de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible.
4. Toque el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth.
5. Si se le indica introducir un código de acceso, pruebe con 0000 o 1234, o consulte la documentación del dispositivo de destino.

Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

Puede desconectar su tablet desde un dispositivo Bluetooth, como un auricular. Desconectar no desvincula el dispositivo Bluetooth. La próxima vez que se conecte, el tablet y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Toque el dispositivo conectado y después toque **OK** (Aceptar) para desconectarlo.




Desvinculación de un dispositivo Bluetooth



Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. En la sección Dispositivos Bluetooth, toque  junto al dispositivo y después toque **Unpair** (Desvincular).

Configuración de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Toque el nombre del tablet para activar o desactivar la visibilidad ante otros dispositivos Bluetooth. Cuando el tablet está visible, otros dispositivos pueden encontrarlo durante una búsqueda. El tablet permanece visible durante un período de tiempo que se establece mediante el ajuste Tiempo de espera visible.

4. Toque  junto al dispositivo vinculado para tener acceso a estas opciones:
 - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre para el dispositivo vinculado.
 - **Desvincular**: elimine la conexión Bluetooth a este dispositivo. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.
5. Toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Tiempo de espera visible**: le permite establecer la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
 - **Archivos recibidos**: muestra archivos que se hayan transferido a su tablet mediante Bluetooth.
 - **Renombrar dispositivo**: cambie el nombre del dispositivo.
 - **Ayuda**: aprenda sobre Bluetooth y otros ajustes.
6. Toque la casilla de verificación junto a SM-T537V para crear una marca de verificación, si desea que su dispositivo esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

Envío de información utilizando Bluetooth







Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

Envío de información desde su tablet a otro dispositivo

Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio




Nota: Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 49.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Establezca el dispositivo de destino en modo visible. Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.
4. En el tablet, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas maneras comunes de compartir archivos mediante Bluetooth incluyen éstas:
 - Al visualizar fotos o videos en la galería, toque  → **Bluetooth**.
 - Al reproducir música utilizando la aplicación Música, toque  **Menú** → **Vía Bluetooth**.
 - Mientras ve un contacto, toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Bluetooth**.
5. Toque el nombre del dispositivo de destino.
6. En el dispositivo de destino, siga las indicaciones para aceptar el archivo.




Recepción de datos utilizando Bluetooth

Su tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos, como archivos PDF.

Nota: Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 49.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando su tablet reciba la notificación de una solicitud de transferencia de archivos, toque **Accept** (Aceptar).
4. Cuando se transfiera el archivo, aparecerá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones y después toque la notificación pertinente.



Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque  **Menú** → **Archivos recibidos**.
3. Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:
 - Los archivos y documentos multimedia suelen abrirse directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, ésta empieza a reproducirse en la aplicación del reproductor de música.
 - Para un archivo vCalendar (calendario virtual), seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después toque **Importar evento**. El vCalendar se añadirá a sus eventos de calendario.
 - Para un archivo de contacto vCard (tarjeta virtual), si hay varios archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir importar uno, varios o todos esos contactos a su lista de contactos.

Nota: Los datos recibidos se guardan normalmente en la carpeta Bluetooth en su tablet. Si recibe un contacto, se guardará automáticamente en sus contactos.

Cambio de nombre del dispositivo




Puede cambiar el nombre que se utiliza para identificar su tablet al utilizar Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Nombre del dispositivo**.
2. Modifique el nombre del dispositivo y toque **Aceptar**.

Zona móvil


Use el tablet como un punto de acceso (AP), conectando hasta otros diez dispositivos a Internet mediante una red Wi-Fi.

Cómo habilitar la zona móvil





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
3. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar o desactivar la zona móvil.

Nota: Al activar la zona móvil se desactiva Wi-Fi.

4. Toque **Aceptar**, si Wi-Fi está activado.

5. Toque  para controlar cuáles dispositivos pueden conectarse a su zona móvil:
 - **Todos los dispositivos:** permita que se conecten todos los dispositivos:
 - **Sólo dispositivos permitidos:** limite las conexiones a sólo aquellos dispositivos en su lista de dispositivos permitidos.




Conexión a un dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
3. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar o desactivar la zona móvil.
4. Si el dispositivo de destino no está en su lista de dispositivos permitidos, toque  → **Todos los dispositivos**.
5. En el dispositivo de destino, active Wi-Fi y busque puntos de acceso móvil Wi-Fi. Seleccione el nombre de su tablet e introduzca su contraseña de punto de acceso (si se requiere).

Nota: Siga las instrucciones del dispositivo de destino para activar Wi-Fi y conectarse a su tablet.




Dispositivos permitidos


Puede limitar las conexiones de su zona móvil a sólo aquellos dispositivos en su lista de dispositivos permitidos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
3. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar o desactivar la zona móvil.
4. Para ver la lista de dispositivos permitidos, toque **Dispositivos permitidos**.
5. Para añadir un nuevo dispositivo a la lista de dispositivos permitidos:
 - Toque **Añadir**.
 - Introduzca el nombre del dispositivo y la dirección MAC.
6. Para eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos permitidos:
 - Toque **Eliminar**.
 - Toque cada dispositivo que le gustaría eliminar o toque **Todo**.
 - Toque **Eliminar**.

Nota: Cuando usa su tablet como una zona móvil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras la zona móvil esté activada, las aplicaciones del tablet usarán el servicio de datos para la zona móvil. Usar roaming mientras utiliza el tablet como una zona móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

Configuración de la zona móvil

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **Zona móvil**.
3. Toque  **Configurar** para tener acceso a estas opciones:
 - **Red SSID:** introduzca un nombre para el tablet. Este nombre se visualizará en la lista de redes Wi-Fi del otro dispositivo.
 - **Ocultar mi dispositivo:** el nombre de su tablet no se visualizará en la lista de redes Wi-Fi del otro dispositivo.
 - **Seguridad:** configure la conexión de red en Abierta (sin seguridad) o WPA2 PSK (requiere una contraseña).
 - **Contraseña:** introduzca una contraseña de seguridad. Toque **Mostrar contraseña** para mostrarla.

- **Mostrar opciones avanzadas:**
 - **Publicar canal:** seleccione 2.4 GHz o 5 GHz como el canal de difusión. Si 2.4 GHz está seleccionado, toque **Automático** para seleccionar un canal diferente.
- 4. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales:
 - **Configuración de inactividad:** fije la cantidad de tiempo que el dispositivo estará disponible como una zona móvil.
 - **Ayuda:** vea información sobre cómo usar la zona móvil.

Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **Anclaje a red** para ver las opciones siguientes:
 - **Mobile Broadband Connect:** comparta su conexión de datos móviles mediante USB.
 - Conecte el tablet a su computadora utilizando un cable USB y toque **Anclaje a red de USB** para activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Anclaje a red de USB.

- **Conexión a red Bluetooth:** comparta su conexión de datos móviles mediante Bluetooth.
 - Active Bluetooth y asegúrese de que su dispositivo esté visible, después toque **Conexión a red Bluetooth** para activar la característica. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 48.

¡Importante! Anclaje a red consume carga de la batería y aumenta el uso de datos. Usar roaming mientras usa Anclaje a red incurrirá en cargos de datos adicionales.




VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).




Nota: Los ajustes de VPN incluyen el almacenamiento de credenciales de inicio de sesión en el tablet. Debe configurar un patrón, código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN.

Para obtener más información, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 117.

Configuración de una VPN básica

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **VPN** → **VPN básico**.
3. Toque  **Añadir** para añadir una VPN nueva:
 - **Nombre:** introduzca el nombre de la VPN.
 - **Tipo:** elija el tipo de VPN: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA o IPSec Hybrid RSA.
 - **Dirección del servidor:** introduzca la dirección del servidor VPN.
 - **Encriptado PPP (MPPE):** toque para habilitar la característica, si corresponde.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** toque para configurar otras opciones, dependiendo del tipo de VPN.
4. Toque **Guardar** para guardar el VPN.

Adición de una VPN IPsec

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** → **VPN**.
3. Toque **IPsec VPN avanzado**.
4. Toque  **Añadir conexión VPN**.
5. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **VPN connection name** (Nombre de conexión VPN).
6. Seleccione un IPsec connection type (Tipo de conexión IPsec) en el menú desplegable.
7. Introduzca la demás información que se requiera.
8. Toque **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
9. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.





Dispositivos cercanos

Comparta archivos con dispositivos cercanos usando el estándar DLNA (Alianza de la Vida Digital en Red) a través de Wi-Fi.




Para compartir con dispositivos cercanos, debe conectarse a una red Wi-Fi. Los dispositivos con los que desea compartir archivos también deben estar conectados a la misma red Wi-Fi y deben ser compatibles con DLNA.

¡Importante! Tenga cuidado al activar la opción de compartir archivos con dispositivos cercanos. Cuando esta opción está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a datos en su dispositivo.

Activación o desactivación de Compartir archivos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones**.
3. Toque el botón **ON/OFF** junto a **Dispositivos cercanos** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** la función de compartir archivos.




Configuración de Compartir archivos


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones**.
3. Toque el botón **ON/OFF** junto a **Dispositivos cercanos** para activar  **ON** la función de compartir archivos.
4. Toque **Dispositivos cercanos** para mostrar los ajustes de compartir archivos.
5. Bajo **AVANZADOS**, toque cada opción para controlar cómo se compartirá contenido desde su dispositivo:
 - **Contenidos compartidos:** elija el tipo de contenido que desea compartir.
 - **Dispositivos permitidos:** vea y administre dispositivos que tienen permitido conectarse a su dispositivo.
 - **Dispositivos bloqueados:** vea y administre dispositivos que no tienen permitido conectarse a su dispositivo.
 - **Descargar en:** elija una ubicación para guardar contenido descargado (Dispositivo o Tarjeta de memoria).
 - **Descargar de otros dispositivos:** elija cómo manejar archivos entrantes desde otros dispositivos (Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre).

Screen Mirroring

Utilice la característica Screen Mirroring para compartir archivos multimedia en el tablet con un dispositivo HDMI, como un televisor HDMI.

Nota: Esta característica requiere un accesorio verificador (“dongle”) opcional para AllShare Cast (no se incluye)

1. Conecte el verificador de AllShare Cast al dispositivo con interfaz de multimedia en alta definición (HDMI) utilizando un cable HDMI A-a-A.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
3. Toque **Más configuraciones** → **Screen Mirroring**.
4. Toque el botón **ON/OFF** para activar  **Screen Mirroring**.
5. Su tablet buscará dispositivos disponibles.
6. Toque el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla.

Nota: Presione  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Conexión a una computadora

Conecte su dispositivo a una computadora para transferir datos entre su dispositivo y la computadora. Utilice el cable USB que viene con el dispositivo, o utilice una de las aplicaciones precargadas en su dispositivo para conectarse de forma inalámbrica.

Transferencia de datos

Conecte su dispositivo a una computadora, mediante un cable USB, para transferir datos como un dispositivo multimedia usando MTP (protocolo para la transferencia de multimedia), o como Cámara usando PTP (protocolo para la transferencia de fotos).

1. Conecte su dispositivo a la computadora con un cable USB de datos. El dispositivo reconocerá la conexión como el último método de conexión utilizado y mostrará una alerta de conexión en la barra de estado y en Notificaciones.
2. Desde una pantalla de inicio, deslice el dedo de arriba hacia abajo para abrir panel de notificaciones, después toque la alerta.

3. Seleccione un método de conexión:
 - **Dispositivo multimedia (MTP):** transfiera archivos multimedia con Windows o usando la transferencia de archivos Android en una computadora Mac (visite android.com/filetransfer).
 - **Cámara (PTP):** transfiera fotos usando software de la cámara y transfiera archivos a computadoras que no funcionan con MTP.
4. En la computadora, elija un método para acceder a su dispositivo. Las opciones disponibles dependen de los programas instalados en su computadora.
5. Transfiera archivos a la tarjeta de memoria. Cuando termine, puede desconectar el cable USB.

Sección 5: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.


Administración de aplicaciones

Las pantallas Aplicaciones presentan todas las aplicaciones instaladas en el tablet, incluidas aplicaciones que usted descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se añadirán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no están ya ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte “*Atajos y widgets*” en la página 29.

Actualización de aplicaciones





Una vez que haya registrado su dispositivo e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte “*Configuración de su cuenta Gmail*” en la página 84), puede que vea la notificación  **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Desinstalación de aplicaciones



Puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado e instalado. No puede desinstalar aplicaciones precargadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar/desactivar aplicaciones**.
3. El icono de las aplicaciones que pueden desinstalarse contiene el símbolo . Toque  y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación. No puede desinstalar aplicaciones precargadas.




Personalización de las pantallas Aplicaciones

Cómo elegir una vista

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque una opción:
 - **Cuadrícula personalizada**: es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - **Cuadrícula alfabética**: los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

Opciones de la pantalla Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. Arrástrelo al icono de Crear página para crear una nueva pantalla Aplicaciones y colocar el icono en la misma. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
 - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
 - **Definir fondo de pantalla**: fije el fondo de la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o pantalla de inicio y de bloqueo.
 - **Tipo de vista**: le permite configurar la pantalla Aplicaciones.
 - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: elimine una aplicación que haya descargado al dispositivo. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Toque  para eliminar la aplicación seleccionada.
 - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestra aplicaciones desactivadas. Toque una aplicación para que vuelva a estar visible.

Acceso a aplicaciones


Para acceder a aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, toque  **Inicio**.

Nota: Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

Carpetas de aplicaciones

Las aplicaciones en esta sección se describen alfabéticamente conforme aparecen en la pantalla de aplicaciones. Además, para su conveniencia, hay varias aplicaciones de Google que están agrupadas en una carpeta en la pantalla principal de inicio.

- Desde la pantalla de inicio principal, toque  **Google**.
Las siguientes aplicaciones de Google están disponibles:
Gmail, Google+, Maps, Play Music, Play Movies,
Play Books, Play Kiosco, Play Games, Drive, YouTube,
Fotos y Hangouts.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.




Para acceder al Administrador de tareas:


1. Toque  **Aplicaciones recientes** → **Administrador de tareas**.
2. Toque cada ficha para ver las opciones:
 - **Aplicaciones activas:** muestra las aplicaciones en ejecución en su dispositivo. Toque **Finalizar** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
 - **Descargado:** muestra aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
 - **Administrador de RAM:** muestra la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) en uso actualmente. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
 - **Almacenamiento:** muestra las estadísticas de la memoria de almacenamiento interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).

Alarma




Programa alarmas para recordatorios o como un despertador.

Adición y configuración de alarmas





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Alarma**.
2. Para que aparezca la pantalla Crear alarma, toque  **Crear alarma**.
– o bien –
Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.
3. Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
 - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
4. Toque **Guardar** para guardar la alarma.

Nota: Cuando está programada una alarma,  aparece en la barra de estado.

Activación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Alarma**.
2. Toque  **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Alarma**.
2. Toque una alarma para modificarla. Para obtener más información, consulte “Adición y configuración de alarmas” en la página 64.
3. Para eliminar una o más alarmas, toque  **Menú** → **Eliminar**, toque las alarmas que desea eliminar y toque **Realizado**.
— o bien —
Toque sin soltar una alarma, toque cualquier otra alarma que desee eliminar y después toque  **Eliminar**.


Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

- Toque y arrastre  hacia la derecha.



Configuración de la característica de aplazamiento

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

- Toque y deslice  hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma.

Amazon



Haga compras con Amazon.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Amazon**.

Amazon Kindle



Utilice la aplicación Amazon Kindle™ para descargar libros y leerlos directamente en su tablet.

Nota: Debe estar registrado con Amazon para usar la aplicación Kindle.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Amazon Kindle.**



Amazon MP3

Compre música en Amazon.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Amazon MP3.**

Tienda Apps (Amazon)



Explore y descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda de aplicaciones de Amazon.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Tienda Apps.**

Nota: Podrían aplicarse cargos de tiempo aire y de descarga al usar Tienda Apps.



Audible

Descargue libros de audio para disfrutarlos en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Audible.**

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.

Para borrar el resultado:

- Toque .

Para borrar el historial de la calculadora:

- Toque  **Eliminar historial**.

Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados **sen**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.



Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:





- Toque sin soltar entradas en la ventanilla de la calculadora y después toque Todo, Cortar o Copiar. Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

Para acceder al calendario:




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calendario**.
2. Las siguientes fichas están disponibles:
 - **Año**: muestra la vista de año.
 - **Mes**: muestra la vista de mes.
 - **Semana**: muestra la vista de semana.
 - **Día**: muestra la vista de día.
 - **Agenda**: muestra una lista de eventos y tareas.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros años, meses, días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla de semana o día para ver otros eventos.
4. Para buscar un evento o tarea, toque  **Buscar**.
 Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.
 Toque  en el teclado para que desaparezca el teclado.
 Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
5. Toque  **Crear nuevo** y después toque **Guardar** para añadir un nuevo evento al calendario.
6. Toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Ir a:** vea una fecha específica.
 - **Eliminar:** elimine eventos de un año, mes, semana, día y otros, dependiendo de la vista del calendario.
 - **Sincronizar:** le permite sincronizar su calendario con una o todas sus cuentas. Esta opción sólo aparece cuando se ha abierto una cuenta.
 - **Calendarios:** configure cuáles eventos aparecerán.
 - **Configuración:** muestra una lista de ajustes configurables.
7. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.

Cámara


Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Cámara**.
 – o bien –
 Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.
 Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.
2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria para almacenar fotos y videos.
 – o bien –
 Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo.
 Aparecerá la pantalla de la cámara.

Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de la cámara:

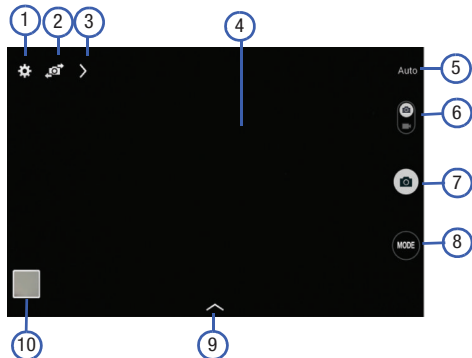


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Atajo de configuraciones | 6. Selector de cámara/
videocámara |
| 2. Selector de cámara
delantera/trasera | 7. Botón de cámara |
| 3. Ver más opciones | 8. Selector de modo |
| 4. Visor | 9. Opciones disponibles |
| 5. Modo actual | 10. Galería |

Cómo tomar fotos



Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo: tan sólo hay que elegir un sujeto, apuntar la cámara y después presionar el botón de cámara.

Para tomar una foto:

1. Toque  **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Utilizando la pantalla principal del dispositivo como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al sujeto.
3. Antes de tomar una foto, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar la foto hasta cuatro veces (400 por ciento).
– o bien –

Utilice dos dedos para hacer un movimiento de pellizco hacia adentro en la pantalla para alejar la imagen o un movimiento hacia afuera deslizando los dedos para acercar la imagen.


4. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede tocar los iconos en pantalla para tener acceso a las varias opciones y ajustes de la cámara.

5. Presione la tecla de cámara  hasta que suene el obturador. La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el tablet.
6. Al visualizar una foto después de tomarla, haga el movimiento contrario a pellizcar en la pantalla para acercar la imagen o pellizque para alejarla. Puede ampliar la foto hasta cuatro veces (400 por ciento).
7. Toque  **Atrás** para regresar al visor.

Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

- Toque **MODO** y después recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
 - **Automático:** permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
 - **Belleza facial:** le permite tomar una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.

- **Sonido y captura:** le permite tomar una foto con sonido.
 - Toque  para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo grabará sonido durante unos segundos.

Nota: Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.



- **Panorámica:** le permite tomar una foto compuesta de varias combinadas.

Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:

- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de guía.
- Evite tomar fotos de un sujeto en frente de fondos irreconocibles, como un cielo vacío o paredes sin nada.
- **Deportes:** utilice este ajuste para sujetos en movimiento rápido.
- **Nocturno:** tome fotos en condiciones de baja iluminación, sin usar el flash. Presione el botón del obturador para tomar múltiples fotos. Las fotos se fusionan automáticamente en una sola foto.


Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste en múltiples fotos.



1. Toque **MODO** → **Panorámica**.
2. Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo deja de fotografiar.

Aplicación de efectos de filtro








Utilice los efectos de filtro para capturar fotos o videos únicos.

- Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.



Grabación de videos

1. Toque  **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Toque  **Videocámara** para activar la videocámara.
3. Utilizando la pantalla principal de la cámara como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.
4. Antes de grabar un video, utilice las teclas de volumen hacia **arriba** y hacia **abajo** para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar el video hasta cuatro veces (400 por ciento).
– o bien –

Utilice dos dedos para hacer un movimiento de pellizco hacia adentro en la pantalla para alejar la imagen o un movimiento hacia afuera deslizando los dedos para acercar la imagen.

5. Para iniciar la grabación, toque  **Grabar**.
Durante la grabación, el **indicador de grabación**  parpadea.
6. Puede tocar la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
7. Para poner en pausa la grabación, toque  **Pausa**.
8. Para continuar grabando, toque  **Grabar**.
9. Para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Cámara, toque  **Parar**.
10. Una vez que guarde el archivo, toque el visor de imágenes y después toque  para reproducir el video y revisarlo.
11. Toque  **Atrás** para regresar al visor.

Modo de grabación

- Toque  **Opciones** →  **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
 - **Normal**: utilice este modo para una calidad normal.
 - **Límite de correo**: utilice este modo para una calidad inferior del envío en correo.



Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Nota: El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando utiliza la característica de zoom durante la grabación de videos.

Cómo compartir imágenes


- Toque  **Opciones** →  y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Compartir imagen**: le permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
 - **Compartir imagen de amigo**: le permite establecer que el dispositivo reconozca el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviarla a esa persona.
 - **Visor remoto**: le permite establecer que un dispositivo controle la cámara en forma remota.

Control de la cámara en forma remota

Establezca un dispositivo como visor que controlará la cámara en forma remota.

1. Toque **> Opciones** →  → **Visor remoto** y después conecte el dispositivo y la cámara utilizando Wi-Fi Directo.
2. Toque para tomar una foto remotamente utilizando el dispositivo como visor.

Configuración de los ajustes para la cámara

- Toque  para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían en función del modo que se utiliza.

Cámara

- **Tamaño de la imagen:** le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- **Medición:** le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.

Videocámara

- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.

Configuración

- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

Nota: Para mejorar las señales de GPS, evite hacer tomas en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas.

Consejo: Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar:** le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.
- **Tecla de volumen:** le permite establecer que el dispositivo utilice el botón de volumen para controlar la función de obturador o de zoom.
- **Temporizador:** use esto para tomas con un retraso de tiempo.

- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Brillo:** le permite ajustar el nivel de brillo de la foto moviendo el control deslizante.
- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Control de voz:** le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual:** le permite configurar la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta opción para utilizar la característica Etiquetar amigo en la galería.
- **Guardar como volteada:** invierte la imagen para crear una imagen a espejo de la escena original.
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Restablecer:** restablezca la configuración de la cámara.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para utilizar la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.





1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar el icono de un atajo para que se muestren todos los atajos.
3. Toque sin soltar una opción y arrástrela a un espacio vacío en la parte superior de la pantalla.

Nota: Es posible mover los otros iconos dentro de la lista tocándolos y arrastrándolos.


Consejo: Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de los ajustes rápidos en sus ajustes predeterminados.

Visualización de fotos con el visor de imágenes

Después de tomar una foto, utilice el visor de imágenes para ver, compartir, eliminar o editar fotos.





1. Toque el **visor de imágenes** para ver la foto.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *“Pellizcar y extender”* en la página 18.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto siguiente o anterior. La foto actual queda marcada con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto que representa.
5. Toque  **Compartir vía** para compartir la foto. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
6. Toque  **Menú** → **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
7. Para eliminar la foto que se visualiza, toque  **Eliminar** y después toque **Eliminar** para eliminar la foto o el video, o toque **Cancelar** para salir.
8. Toque  **Menú** para seleccionar **Definir como** y asignar la foto como una Imagen del contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.

Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta Almacenamiento en dispositivo/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *“Mis archivos”* en la página 91.










9. Presione  **Atrás** para regresar a la cámara y tomar más fotos.

Visualización de videos con el visor de imágenes

Después de grabar un video, utilice el visor de imágenes para reproducir, compartir o eliminar su video.



1. Toque el **visor de imágenes** para ver el video.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar el video siguiente o anterior. El video actual queda marcado con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver el video que representa.
4. Toque  **Seleccionar dispositivo** para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA (sólo fotos).
5. Toque  **Compartir** para compartir el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
6. Toque  **Menú** → **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
7. Para eliminar el video que se visualiza, toque  **Eliminar**.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta Almacenamiento en dispositivo/DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 91.

8. Para reproducir un video:
 - Toque  **Reproducir**.
 - Toque **Fotos** o **Reproductor de video**.
 - Toque  **Pausar** para poner en pausa el video y toque  **Continuar** para reanudar la reproducción del video.
9. Toque  **Volumen** y luego toque  **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
10. Toque y arrastre el  final de la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
– o bien –
Toque  **Retroceder** para reiniciar el video o  **Avance rápido** para terminar el video.
11. Presione  **Atrás** para regresar a la videocámara.



Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Chrome**.


Cloud

Utilice la aplicación de almacenamiento Verizon Cloud para realizar una copia de seguridad de sus datos y tener acceso a ellos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cloud**.
2. Ingrese su **Verizon Wireless Mobile Number** (número de teléfono móvil de Verizon Wireless) y su **Verizon Password** (contraseña de Verizon).
3. Toque **Sign In** (Iniciar sesión).

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.



Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 35.

Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.



Visite drive.google.com para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Drive**.



Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

Configuración de una cuenta de correo electrónico

Para configurar su primera cuenta de correo electrónico:




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

La primera vez que configure una cuenta de correo, aparecerá la pantalla de configuración de correo.

2. Toque un tipo de cuenta de correo electrónico, como Corporativo.
Si selecciona Corporativo, consulte “*Creación de una cuenta de correo electrónico corporativo*” en la página 79 para obtener más información.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo**. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
Si desea ver su contraseña conforme la escribe, toque **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
4. Toque  **Siguiente** o toque **Aceptar** en el teclado.
Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
5. Revise y configure los ajustes y toque  **Siguiente**.
6. Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional) y toque **Siguiente** o toque **Aceptar** en el teclado.
Aparecerá la pantalla Configurar cuenta.
7. Toque otro tipo de cuenta de correo electrónico y repita los pasos del 3 al 8.
— o bien —
Toque **Cuentas listas**.
Aparece el buzón de entrada de correo electrónico.




Configuración de cuentas de correo adicionales

Para configurar cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.
Aparecerá la pantalla de su correo mostrando el correo desde la cuenta activa.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. Toque **Añadir cuenta** para añadir otra cuenta de correo electrónico.
4. Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.
Toque **Enviar correo desde cuenta predeterminada**, si desea habilitar la opción. Toque la casilla de verificación para crear una marca de verificación.
Para obtener más información, consulte “*Configuración de una cuenta de correo electrónico*” en la página 77.

Creación de una cuenta de correo electrónico corporativo






Use el siguiente procedimiento para configurar que el tablet se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.
Aparecerá la pantalla Configurar cuenta.
2. Toque **Corporativo**. Para obtener más información, consulte “Configuración de una cuenta de correo electrónico” en la página 77.
3. Toque **Configuración manual**.
4. Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después pulse en  **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
5. En la indicación **Activación**, toque **Aceptar**.
Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
6. Revise y configure los ajustes.
7. Toque **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta (opcional) y toque **Siguiente** o toque **Realizado** en el teclado.
Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.

9. Toque  **Menú** → **Configuración** para cambiar los ajustes de la cuenta.




Cambio entre cuentas de correo electrónico

Si tiene configurada varias cuentas, siga estos pasos para intercambiar entre las cuentas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.
Aparecerá la pantalla de su correo mostrando el correo desde la cuenta activa.
2. Toque el botón Buzón de entrada  en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá una lista de las cuentas de correo.
3. Toque la cuenta de correo electrónico que desea activar.
– o bien –
Toque **Vista combinada** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas.
Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.
4. Toque  **División de vista** para mostrar el correo electrónico en tres columnas.
Toque  para regresar a la vista de dos columnas.




Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el tablet con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo** →  **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo



Para eliminar una cuenta de correo electrónico:


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. Toque una cuenta de correo y después toque **Eliminar cuenta**.

Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.








Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

2. Toque  **Menú** → **Configuración** y después toque **Configuración general**. Aparecerán las siguientes opciones:



- **Pantalla:** le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
 - **Redactar y enviar:** le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
 - **Avanzar automáticamente:** le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
 - **Confirmar eliminaciones:** se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
 - **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
 - **Direcciones spam:** le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
 - **Reglas para el filtro:** le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  **Redactar** y después toque los campos para introducir destinatarios y el texto del correo electrónico.
4. Al redactar un mensaje:
 - Toque **Menú** los botones visualizados para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad y otras opciones más.
 - Toque  **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje. Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto del correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto del mensaje.
6. Toque  **Enviar** para enviar el mensaje.
 - o bien –
 - Toque  **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.
 - o bien –
 - Toque  **Descartar** para descartar el correo electrónico.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

Nota: Algunos formatos de archivos no son compatibles, dependiendo del software instalado en el dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación utilizado.

Visualización de imágenes

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla). Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes se muestran por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.


- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos




Los archivos de video muestran el icono  en sus miniaturas.


- Seleccione un video para verlo y toque .

Cómo recortar segmentos de un video


1. Seleccione un video y después toque  **Recortar**.
2. Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después guarde el video.

Cómo editar imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Mientras visualiza una imagen, toque  **Menú** y utilice las siguientes funciones:
 - **Favorito**: le permite añadirla a la lista de favoritos.



- **Presentación de diapositivas**: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de imagen**: utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta Marco de imagen.
- **Nota de imagen**: utilice para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque  para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: copia al portapapeles.
- **Imprimir**: le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir imagen de amigo**: le permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha**: gira hacia la derecha.
- **Recortar**: le permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en el marco.
- **Definir como**: le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
- **Detalles**: muestra detalles de la imagen.
- **Configuración**: le permite cambiar los ajustes de la galería.

Imágenes favoritas

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.



Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionarlás, y luego toque  **Eliminar**.
- Al visualizar una imagen, toque  **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes


Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, marque imágenes para seleccionarlás, y luego toque  para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.
- Al visualizar una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

Asignación como fondo de pantalla

- Al visualizar una imagen, toque  **Menú** → **Definir como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.



Etiquetado de rostros

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiqueta de rostro**.
Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro reconocido.
2. Toque el rostro, toque **Añadir nombre** y después seleccione o añada un contacto.
3. Cuando la etiqueta de rostro aparezca en una imagen, toque la etiqueta de rostro y utilice las opciones disponibles, como enviar correo.

Nota: El reconocimiento de rostro pudiera fallar, dependiendo del ángulo del rostro, tamaño del rostro, color de la piel, expresión facial, condiciones de iluminación o accesorios que tiene puestos la persona.



Uso de Etiquetar amigo

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y nombre de la persona) al abrir una imagen:

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiquetar amigo**.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar Etiquetar amigo  **ON**.



Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.







Configuración de su cuenta Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.



Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** para añadir una cuenta adicional de Google.

Redacción y envío de Gmail

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.



Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día el dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Al visualizar el buzón de entrada, arrastre el dedo hacia abajo por sus mensajes.

Configuración de Gmail



Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

2. Toque  **Menú** → **Configuración** para ver los ajustes.

Google

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google**.

Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de “tarjetas”.

Para obtener más información, visite google.com/landing/now.

Para habilitar Google Now:

1. Presione sin soltar  **Inicio**.
2. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando  **Google**.

Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente la configuración de la aplicación Google según sus preferencias.

Nota: Debe conectarse a la aplicación que desea configurar. (Por ejemplo, inicie sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+).



- Toque  **Configuración de Google**.

Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo en donde sea que se encuentre.



Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+.**



Hancom Office

Hancom Office Viewer abre y administra documentos de Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hancom Office**. Se instalará la aplicación.
2. Para descargar Hancom Office completamente, toque **Descarga de Office** y siga las indicaciones.



Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk, Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hangouts**.



Ayuda

Acceda a información de ayuda sobre cómo utilizar el dispositivo y las aplicaciones o configurar ajustes importantes.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Ayuda**.

IMDb



Busque películas y actores, vea avances y horarios de películas, explore la lista de éxitos cinematográficos e información de taquilla, y agregue películas y programas de televisión a su lista de alerta personal.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **IMDb**.

Maps



Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Para obtener más información, consulte “Ubicación” en la página 115.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Maps**.




Notas

Utilice esta aplicación con el fin de grabar información importante para guardarla y verla en otro momento.


- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Notas**.

Redacción de una nota

- Toque  **Crear nota**, introduzca una nota y después toque **Guardar**.

- Para cambiar la categoría, toque .
- Para insertar una imagen en la nota, toque .
- Para utilizar su voz con el fin de insertar texto en la nota, toque .

Exploración de notas

- Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
- Para editar una nota, toque la miniatura de la nota y después toque el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, toque .

Administración de categorías



Para cambiar el nombre de una categoría:

- Toque  **Menú** → **Cambiar nombre de categoría**.




Para editar la lista de categorías:

- Toque  **Menú** → **Editar categorías**.

Opciones de notas



- Para eliminar notas, toque  **Menú** → **Eliminar**.
- Para compartir o imprimir notas, toque  **Menú** → **Seleccionar**.

Visualización de una nota

1. Toque la miniatura de una nota para abrirla.
2. Para editar la nota, toque el contenido de la misma.
3. Para eliminar la nota, toque  **Eliminar**.
4. Para enviar la nota a otras personas, toque  **Compartir** vía.
5. Para enviar la nota a una impresora Google o Samsung, toque  **Imprimir**.



Message+

Use la mensajería de Verizon para enviar y recibir mensajes de texto en su tablet usando su número de teléfono móvil.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Message+**.



Zona móvil

Esta aplicación le permite compartir la conexión de datos móviles del tablet mediante USB o como una zona Wi-Fi móvil.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Zona móvil**.

Para obtener más información, consulte “Zona móvil” en la página 54.

Música

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Música**.

Utilice la aplicación Música para escuchar música. Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 48.

Presione la **tecla de volumen** en la parte lateral del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

Reproducción de música

Seleccione una categoría de música y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen de un álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

Los siguientes controles de Música están disponibles (los controles pueden verse diferentes):



Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.



Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Toque **Volumen** y luego toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.



Asigna la canción actual como una favorita.



Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.



Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.



Hace pausa en la canción.



Reinicia la canción después de estar en pausa.



Toque sin soltar este control para avanzar rápidamente en la canción. Tóquelo para ir a la canción siguiente.



Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Reproduce toda la lista de canciones una vez.



Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Repite la canción actualmente en reproducción.

Para escuchar canciones a niveles de volumen iguales:

- Toque  **Menú** → **Configuración** → **Reproductor** → **Volumen inteligente**.

¡Precaución! Cuando Volumen inteligente está activado, el volumen puede ser más alto que el nivel de volumen establecido en el dispositivo. Tenga precaución para evitar la exposición a sonidos fuertes durante largos períodos de tiempo con el fin de prevenir daños al oído.

Nota: Volumen inteligente no se puede activar para algunos archivos.

Para configurar un sonido personalizado al escuchar canciones con auriculares:

- Toque  **Menú** → **Configuración** → **Reproductor** → **Adapt Sound** (Adaptar sonido) → **Activado**.

Si sube el volumen al nivel 14 o superior, la opción Adapt Sound no se aplica a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, se vuelve a aplicar la opción.


Asignación de una canción como un tono de alarma

Para utilizar la canción reproduciéndose en ese momento como un tono de alarma:

- Toque  **Menú** → **Definir como tono de alarma**.

Creación de listas de reproducción

Para crear una lista de reproducción de canciones:

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Crear lista de reproducción**.
3. Introduzca un título y toque **Aceptar**.
4. Toque **Añadir canciones**, seleccione canciones que desea incluir y después toque **Aceptar**.

Para añadir la canción reproduciéndose en ese momento a una lista de reproducción:

- Al ver la lista de canciones, toque sin soltar una canción y después toque **Añadir a lista**.

— o bien —

Al ver una sola canción en modo de pantalla completa, toque  **Menú** → **Añadir a lista**.

Reproducción de música según su estado de ánimo

Seleccione música agrupada según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción.



- Toque  **Menú** → **Cuadro musical** y seleccione la celda de un estado de ánimo.

— o bien —

Seleccione varias celdas arrastrando el dedo sobre las mismas.

Mis archivos

Utilice esta aplicación para acceder a varios tipos de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.




- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**.

Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por criterios.

1. Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:
 - **Línea de tiempo:** muestra los archivos agrupados por fecha.
 - **Carpetas favoritas:** muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
 - **Carpetas:** muestra archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria (no se incluye).
 - **Categorías:** muestra los archivos ordenados por sus tipos.
 - **Aplicaciones:** muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.
2. Seleccione una categoría y después seleccione un archivo o carpeta para abrirlo.

Después de seleccionar una categoría:


- Toque  **Menú** y después use una de las siguientes opciones:
 - **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Ordenar por:** le permite ordenar archivos o carpetas.
 - **Añadir FTP:** le permite añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas.
 - **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
 - **Opciones de visualización:** le permite cambiar los ajustes del administrador de archivos.
- Toque  **Menú** → **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:
 -  **Compartir vía:** le permite enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.
 -  **Eliminar:** le permite eliminar archivos o carpetas.
 -  **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
 -  **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.
- o bien —
- Toque  **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Ir a la carpeta:** lo lleva a la carpeta donde se encuentra el archivo.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Añadir atajo a pantalla de inicio:** añade un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- **Detalles:** muestra los detalles del archivo o carpeta.

Búsqueda de un archivo

- Toque  **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.


Visualización de información de almacenamiento

- Toque  **Almacenamiento** para ver información de memoria en el dispositivo y en la tarjeta de memoria (no se incluye).

Cambio del modo de visualización


- Toque  para cambiar el modo de visualización.

Creación de carpetas

- Desde la categoría Carpetas, toque  **Crear carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta y después toque **Aceptar**.

Adición de atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas de uso frecuente en **Carpetas favoritas**.

- Seleccione una carpeta y toque  **Menú** → **Añadir a carpetas favoritas**.

Adición de atajos a servidores FTP en el dispositivo



Añada un atajo a un servidor FTP en **Carpetas favoritas**.

- Toque  **Menú** → **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP y después toque **Realizado**.

My Verizon Mobile

Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.

Nota: No se aplican cargos de tiempo aire o de minutos al acceder a My Verizon Mobile.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **My Verizon Mobile**.

Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con el dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+learnmore/photos para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Fotos.**

Play Books

Descubra más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Books.**

Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite play.google.com/store/apps/category/GAME para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Games.**

Play Movies

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Movies.**

Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Music.**

Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su dispositivo para leerlas cuando quiera.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Kiosco.**

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.



Visite play.google.com/store para obtener más información.



Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Store.**

S Voice



Utilice esta aplicación con el fin de controlar el dispositivo mediante comandos de voz para que realice varias funciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **S Voice.**
2. Lea la exención de responsabilidad en la pantalla Aviso de Samsung y después toque **Confirmar** para continuar.
3. Lea las condiciones del servicio y después toque **Acepto** para continuar.
4. Lea la información en las pantallas **Di lo que quieras**, **Despertar S Voice** y **Editar lo que ha dicho** y después toque **Siguiente** para que se muestre la siguiente pantalla.

5. Lea la información en la pantalla **Ayuda** y después toque **Terminar**.
6. En la pantalla S Voice, toque  o diga “Hola Galaxy” para reactivar S Voice.
7. Hable en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla.
8. Toque  **Menú** para acceder a los ajustes bajo Configuración.

Configuración



Configure el dispositivo según sus preferencias.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.

Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 100.








Asistente para la configuración

Use el Asistente para la configuración para configurar rápidamente su tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Asistente para la configuración**.

Video

Use la aplicación Video para ver y administrar videos guardados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Video**.
2. Toque  **Miniaturas**,  **Lista** o  **Carpetas**.
3. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.
4. Al visualizar la lista, toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Compartir vía:** comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Eliminar:** toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos.
 - **Reproducción continua:** toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
5. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.

6. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.





Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.







Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.



7. Toque  **Volumen** y luego toque  **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.

8. Toque  **Ventanilla emergente de video** para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
9. Durante la reproducción, presione  **Menú** para tener acceso a opciones:
- **Recortar:** recorte el video que aparece. Use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
 - **Compartir vía:** comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Vista previa de capítulo:** si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, le muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.
 - **Escuchar vía Bluetooth:** active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
 - **Subtítulos (CC):** seleccione subtítulos para el video, si están disponibles.

- **Configuración:** toque esta opción para ver lo siguiente:
 - **Brillo:** arrastre el deslizador para ajustar el brillo.
 - **Capturar:** active o desactive el modo Capturar.
 - **Velocidad de reproducción:** toque la casilla de verificación para mostrar Velocidad de reproducción en la pantalla, que está predeterminada en 1.0x. Toque Velocidad de reproducción y luego toque y arrastre el deslizador para reducir o aumentar la velocidad.
 - **SoundAlive:** fije SoundAlive en Normal, Voz, Música o Virtual 7.1 ch.
 - **Etiquetar amigo:** asigne un nombre a una persona en una foto. Toque el botón **ON/OFF** para activar  la característica.
 - **Subtítulos (CC):** vea subtítulos para el video, si están disponibles. Toque el botón **ON/OFF** para activar  la característica.
- **Detalles:** le proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web diciendo palabras o frases.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Búsqueda por voz.**
2. Diga una palabra clave o frase cuando aparezca en la pantalla **Habla ahora.**

VZ Navigator

Use VZ Navigator para buscar, compartir y navegar a millones de ubicaciones, evitar tráfico y conducir o caminar sin agobio.

Nota: VZ Navigator requiere una activación del servicio. Comuníquese con Verizon Wireless o con su proveedor de servicio celular para obtener más información.

Para acceder a la aplicación VZ Navigator:



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **VZ Navigator.**

WatchON

Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el tablet como un control remoto para su televisión, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.

¡Importante! Antes de comenzar el uso, verifique que tiene una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 43.

Configuración de WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **WatchON**.
2. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

Nota: Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información sobre WatchON.

Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Reloj mundial.

Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.



2. Toque  **Añadir ciudad** para añadir una ciudad a la visualización.

Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.




3. Recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

Para cambiar el orden de las ciudades:



1. Toque  **Menú** → **Cambiar orden**.
2. Toque la cuadrícula  en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
3. Toque **Realizado** para cambiar el orden.

Para eliminar una o más ciudades:

1. Toque  **Menú** → **Seleccionar**.
2. Toque la casilla para marcar las ciudades que desea eliminar de forma que se visualice una marca de verificación .
3. Toque  **Eliminar**.
4. Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la **Configuración de horario de verano**, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

YouTube





Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **YouTube**.

Sección 6: Configuración



En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo. Si los ajustes se describen en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

Acceso a las configuraciones

- Desde la pantalla de inicio principal, toque  **Configuración**.
— o bien —
Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
— o bien —
Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque  **Configuración**.
Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla de ajustes de configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. En la lista de vista, existen cinco grupos principales de configuraciones.

Nota: Desde la pantalla Configuración, toque  **Menú** → **Cambiar a vista de pestaña** para ver ajustes en un formato de fichas. Toque  **Menú** → **Cambiar a vista de lista** para regresar a la vista predeterminada.

Conexiones inalámbricas y redes

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo, perfil fuera de línea, Bluetooth y más.

Dispositivo

Personalice su dispositivo, incluyendo sonidos, pantalla y modo de ahorro de energía.

Personal

Acceso a ajustes para configurar la Ubicación, Pantalla de bloqueo, Seguridad, Idioma e introducción, y Realizar copia de seguridad y restablecer.



Cuentas


Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account, etc.).

Sistema

Administre movimientos y gestos, accesorios, fecha y hora, actualizaciones de software y otras características del dispositivo.

Opciones de la pantalla de configuración




Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando el botón **ON/OFF** para activar  o desactivar  la opción. Para algunas opciones debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para quitarla y así inhabilitar la opción.


Perfil fuera de línea

Utilice el perfil fuera de línea cuando está en un avión o en cualquier otra área donde se prohíbe el acceso a datos. Cuando el modo Perfil fuera de línea está activo, todavía puede utilizar muchas de las características del dispositivo, como Cámara, Juegos y más.

¡Importante! Cuando su dispositivo se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Perfil fuera de línea**.
2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar el perfil fuera de línea.

Nota: También puede configurar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla **encendido/bloqueo**, y después toque **Perfil fuera de línea**.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del perfil fuera de línea  aparece en la barra de estado.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su tablet, consulte “*Wi-Fi*” en la página 43.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite a los dispositivos conectarse directamente entre sí por Wi-Fi, sin una red Wi-Fi o punto de acceso, y sin tener que configurar la conexión.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi Directo de su tablet, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 46.



Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte “*Bluetooth*” en la página 48


Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para activar el uso de datos móviles.
3. Toque **Limitar uso de datos móviles** para permitir la determinación de un límite de datos.
Toque y desplace la barra de límite roja hacia el límite GB deseado.
4. Toque **Avisarme acerca de uso de datos** para configurar el dispositivo para qué le avise cuando se acerque al límite de advertencia que ha fijado para el uso de datos móviles. Toque y arrastre la línea de advertencia anaranjada en el gráfico mostrado para establecer el límite de advertencia de uso de datos.
5. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.



El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

6. Toque  **Menú** para que aparezcan opciones adicionales. Toque para activar.
- **Roaming de datos:** habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
 - **Restringir datos de fondo:** le permite restringir el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sincronizar datos automáticamente:** le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
 - **Zonas Wi-Fi portátiles:** muestra zonas Wi-Fi portátiles disponibles.
 - **Mostrar unidades:** vea las unidades como MG/GB (cambio automático), Sólo MB o Sólo GB.
 - **Ayuda:** vea información adicional acerca del uso de datos.





Más configuraciones

Acceda a opciones adicionales para configurar conexiones entre su tablet y otros dispositivos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
Aparecerán las siguientes opciones.

Impresión

Con la opción Impresión, puede configurar el dispositivo para que imprima en impresoras Wi-Fi Samsung compatibles.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Impresión**.
2. Toque **Complemento del servicio de impresión de HP** o **Complemento del servicio de impresión de Samsung**.
3. Toque el botón **ON/OFF** para activar  **Impresión**.
El dispositivo buscará impresoras compatibles.
4. Siga las instrucciones en pantalla.
5. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones adicionales.

Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles** para ver las siguientes opciones:
 - **Datos móviles:** active o desactive la conexión del dispositivo a la red de datos móviles.
 - **Acceso a datos globales en roaming:** active o desactive la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo use otra red en modo roaming.
 - **Roaming:** indica si se encuentra en el modo de roaming en este momento.
 - **Intensidad de la señal:** indica la potencia actual de la señal.
 - **Modo de red**
 - **Nombres de punto de acceso:** elija una red APN preferida.
 - **Operadores de red:** seleccione un operador de red.

Zona móvil

Use el tablet como un punto de acceso (AP), conectando hasta otros diez dispositivos a Internet mediante una red Wi-Fi.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Zona móvil, consulte “Zona móvil” en la página 54.

Anclaje a red

Comparta la conexión de datos móviles del tablet mediante USB o Bluetooth.

Para obtener más información acerca del anclaje a red, consulte “Anclaje a red” en la página 56.



VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Para obtener más información sobre cómo conectarse a VPN en el tablet, consulte “VPN” en la página 57.



Ethernet

Administre su conexión y dispositivo Ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red Ethernet.

Ver cuenta Verizon

Vea los detalles actuales de su cuenta Verizon.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Ver cuenta Verizon**.

Dispositivos cercanos




Para obtener más información sobre cómo compartir archivos con dispositivos cercanos, consulte “*Dispositivos cercanos*” en la página 58.


Screen Mirroring

Para obtener más información sobre el uso de Screen Mirroring, consulte “*Screen Mirroring*” en la página 59.

Modo de bloqueo

Cuando se habilita el modo de bloqueo, se inhabilitan notificaciones para características seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de personas en su lista permitida.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Modo de bloqueo**.
Aparecerá la pantalla Modo de bloqueo.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar el modo de bloqueo .

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del Modo de bloqueo  aparece en la barra de estado.

3. Toque **Desactivar notificaciones** o **Desactivar alarma** para colocar una marca de verificación adyacente a aquellas características que le gustaría habilitar.
4. Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo **Siempre** para configurar los campos de hora **De** y **A**.

Sonido

Configure los ajustes para el audio del tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Volumen:** le permite cambiar el volumen de todos los sonidos en una sola ubicación conveniente. Toque y arrastre los controles deslizantes con el fin de ajustar el sonido para Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Tono de llamada, Notificaciones y Sistema. Toque **Aceptar**.
- **Intensidad de vibración:** le permite establecer la intensidad de vibración de las notificaciones y la vibración al pulsar.

Notificaciones

- **Notificaciones:** le permite establecer el tono de timbre que sonará para notificaciones y alarmas. Toque un tono de timbre y después toque **Aceptar**.

Respuesta del sistema

Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- **Tonos táctiles:** se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
- **Respuesta táctil:** provoca una vibración cuando se tocan teclas suaves y en ciertas interacciones con el interfaz del usuario.

Aplicaciones Samsung

Establezca los sonidos de las aplicaciones. Toque cualquiera de las siguientes opciones para visualizar más opciones para la característica:

- **Correo:** configure notificaciones para Correo, seleccione un tono y fije una vibración.
- **Calendario:** establezca alerta y notificaciones para Calendario, seleccione un tono y fije una vibración.

Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado. Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:



- **Sonido al pulsar teclas:** active una reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** habilite la vibración del dispositivo al tocar una tecla en pantalla.

Más configuraciones

- **Adapt Sound:** la característica Adapt Sound le permite personalizar los sonidos. Lea las instrucciones y toque **Iniciar**. Siga las instrucciones en pantalla.


Pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**. Aparecerán las siguientes opciones:

General

- **Fondo de pantalla:** personalice el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y bloqueo. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.
- **Panel de notificación:** configure opciones para el Panel de notificación, disponible cuando desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte *"Panel de notificaciones"* en la página 26.
- **Ventana múltiple:** configure opciones para la función Ventana múltiple. Para obtener más información, consulte *"Ventana múltiple"* en la página 20.
- **Brillo:** le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD. Toque Brillo automático para permitir que el dispositivo se ajuste automáticamente, o arrastre el control deslizante y toque Aceptar.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Protector de pantalla:** le permite controlar lo que hará la pantalla cuando el dispositivo esté en la base o inactivo. Toque el botón **ON/OFF** junto a Protector de pantalla para activar  la opción. Siga las instrucciones en pantalla.

Características

- **Pantalla inteligente:** las opciones de Pantalla inteligente le permiten personalizar los ajustes de la pantalla de forma que ésta responda mejor y sea más fácil de utilizar. Toque la opción **Fijado inteligente** para establecer que la pantalla permanezca activada durante todo el tiempo que la esté mirando.

Fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

- **Estilo de fuente:** toque una fuente o toque **Descargar** para buscar y descargar una nueva fuente.
- **Tamaño de fuente:** seleccione un tamaño de fuente.

Más configuraciones

- **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la parte superior de la pantalla.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria y USB, así como montar o desmontar la tarjeta SD.

Memoria del dispositivo

Para ver la asignación de memoria para el dispositivo:



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.

La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.



Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 7.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.



Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Cómo formatear una tarjeta de memoria



Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.


Nota: La opción **Formatear la tarjeta de memoria** sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está insertada.

Modo de ahorro de energía

Utilice el modo de ahorro de energía con el fin de administrar el dispositivo para conservar energía.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Modo de ahorro de energía**.

Aparecerá la pantalla Modo de ahorro de energía.

2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar el modo de ahorro de energía.
3. Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
 - **Rendimiento del CPU:** limita el desempeño máximo del CPU.
 - **Salida de pantalla:** reduce el nivel de energía de la pantalla.
 - **Desactivar retroalimentación táctil:** se desactiva la vibración cuando se toca la pantalla.
4. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.

Batería


Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Batería**.

El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

2. Toque **Pantalla**, **Sistema Android**, **SO Android** o cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

3. Toque  **Actualizar** para actualizar la lista.
4. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la barra de estado.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria





Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODOS** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.


El gráfico al final de la ficha **DESCARGADO** muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha **EN USO** muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño**, **Ordenar por nombre** u **Ordenar por fecha**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.


5. Para desinstalar más de una aplicación, toque  **Menú** → **Desinstalación múltiple**.
6. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño**, **Ordenar por fecha** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

5. Para desinstalar más de una aplicación, toque  **Menú** → **Desinstalación múltiple**.

6. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.



¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.
– o bien –
Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.




Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario y perfiles.

- Los **Usuarios** tienen su propio espacio que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar las configuraciones del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.
- Los **Perfiles** son cuentas de usuario restringidas que sólo permiten el acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Usuarios** →  **Añadir usuario**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.





Consejo: También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto




Cada usuario puede configurar el apodo de su cuenta, el cual se muestra en la pantalla de bloqueo como su identificación de usuario.

La foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo USTED al principio de su lista de contactos) se emplea como su foto de identificación de usuario.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Usuarios**.
2. Toque el perfil del usuario actual.
3. Toque **Añadir otro campo** y después toque **Alias** para marcar la casilla y añadir un campo de alias (apodo).
4. Toque **Alias** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.

Para cambiar una foto de identificación, cada usuario debe editar la foto de su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte “*Contactos actualizados*” en la página 35.

Eliminación de un usuario o un perfil




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Usuarios**.
2. Toque  **Eliminar usuario** junto al perfil del usuario y luego toque **Aceptar**.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones, como Google Maps, usen su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.





1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.

3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
 - **Sólo GPS:** se utilizan redes de GSP solamente.
4. Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo **Solicitudes de ubicación reciente**. Toque una entrada ver sus ajustes.

Informes de ubicación






Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque el botón  **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
 - **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación.
 - Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ubicación**.
2. Toque el botón **ON/OFF** para activar  los servicios de ubicación.
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
 - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determinará su ubicación para ese lugar en particular.
 - Toque **Guardar**.
5. Toque  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
6. Toque  **Menú** → **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home, Work y Car no se pueden eliminar.

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “Protección del dispositivo” en la página 10.

Pantalla de bloqueo


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
 - **Deslizar:** deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Patrón:** un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN:** seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña:** cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Ninguno:** no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos:** establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la opción.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Efecto de desbloqueo:** fije el efecto que se recibirá al desbloquear el dispositivo. Puede seleccionar entre Ninguno, Persiana, Colores llamativos, Color agua u Onda.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Opciones de patrón

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Hacer visible el patrón:** el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente:** bloquee automáticamente el tablet cuando la pantalla se ha apagado después de cierto tiempo.
- **Bloquear con tecla Encendido:** bloquee inmediatamente el tablet presionando la tecla encendido/bloqueo.
- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** después de que la contraseña se introduce incorrectamente en 10 ocasiones, los datos de fábrica se restablecen automáticamente y se borrarán todos los datos y archivos.

Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en PIN o Contraseña, las opciones disponibles son:



- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
 - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Bloquear automáticamente:** bloquee automáticamente el tablet cuando la pantalla se ha apagado después de cierto tiempo.
- **Bloquear con tecla Encendido:** bloquee inmediatamente el tablet presionando la tecla encender-apagar/bloquear.
- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** después de que la contraseña se introduce incorrectamente en 10 ocasiones, los datos de fábrica se restablecen automáticamente y se borrarán todos los datos y archivos.

Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su dispositivo.

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su dispositivo cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Primero debe configurar un tipo de bloqueo de pantalla si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 117.
3. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
4. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para impedir que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el dispositivo le pedirá un código PIN cada vez que utilice el dispositivo. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque **Aceptar**.

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM:

1. Toque **Cambiar PIN**.
2. Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
3. Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).
4. Vuelva a escribir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **OK** (Aceptar).



Si se olvida el código PIN de la tarjeta SIM

Si introduce un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto más de 3 veces, debe comunicarse con un representante de servicio a clientes de Verizon para obtener el código PUK para su dispositivo.

1. Cada vez que introduzca un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto, el dispositivo le indicará cuántos intentos le quedan.
2. Después del tercer intento incorrecto, aparecerá **SIM is now disabled, Enter PUK code to continue. Contact carrier for details** (La tarjeta SIM ahora está inhabilitada. Introduzca el código PUK para continuar. Comuníquese con el proveedor para obtener detalles) y la tarjeta SIM se bloqueará.
3. Cuando reciba el nuevo código PUK de su representante de servicio al cliente de Verizon, introdúzcalo en el campo **PUK code** (Código PUK).
4. Introduzca un nuevo código PIN en el campo **Enter un new PIN** (Introducir nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).
5. Introduzca el nuevo código PIN nuevamente en el campo **Confirm your new PIN** (Confirmar su nuevo PIN) y toque **OK** (Aceptar).

Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visibles las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.



Administración del dispositivo

Utilice la característica Administración del dispositivo para seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el dispositivo se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
 2. Toque **Administración del dispositivo** para seleccionar un administrador del dispositivo, y siga las indicaciones. Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.
 3. Toque **Orígenes desconocidos** para descargar e instalar aplicaciones que no sean de Android Market.-
-

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

4. Toque **Verificar las aplicaciones** para hacer que el dispositivo bloquee la instalación de aplicaciones que puedan causar daño al teléfono o le advierte antes de instalarlas.



Servicio de actualización de seguridad

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de política de seguridad** para comprobar automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y descargar cualquier actualización para mejorar la seguridad y el servicio.
3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
3. Toque **Credenciales de confianza**.
La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
 - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
 - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles.
Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.
Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados encriptados desde la ubicación de almacenamiento USB.



Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

6. Toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

Idioma e introducción

Utilice este menú para configurar el idioma utilizado para mostrar texto en su dispositivo. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.

Aparecerán las siguientes opciones.


Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.


Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Predeterminado** y seleccione un teclado.
Seleccione Teclado Samsung.
— o bien —
Toque **Configurar métodos de entrada**.
2. Toque  **Configuración** junto al método de entrada que desea configurar.
Según el método de entrada seleccionado, aparecerán los ajustes correspondientes, que se explican a continuación.

Teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:


- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque  junto a **Teclado Samsung**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

Idiomas de entrada

- **Seleccionar idiomas de entrada:** le permite fijar el idioma de entrada. Toque un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.

Escritura inteligente

- **Texto predictivo:** habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque el botón  **ON**

ON/OFF para activarlo.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Actualización de palabras en vivo:** el texto predictivo se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
- **Datos personalizados:** le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.

- **Más información sobre Facebook:** le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su dispositivo aprenda el estilo de su Facebook.
- **Más información sobre Gmail:** le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su dispositivo aprenda el estilo de su Gmail.
- **Más información sobre Twitter:** le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su dispositivo aprenda el estilo de su Twitter.
- **Más información sobre Contactos:** permite a su dispositivo aprender el estilo de sus contactos.
- **Eliminar datos del servidor:** se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** se quitarán todos los datos personalizados que haya introducido.
- **Política de privacidad:** lea la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Sustitución automática:** complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar la opción.

- **Uso de mayúsculas automático:** se escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
- **Espaciado automático:** se insertan automáticamente espacios entre palabras.
- **Autopuntuar:** se inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

Teclado swipe

Toque una de las siguientes opciones:

- **Ninguno:** se desactiva el deslizamiento sobre el teclado.
- **Introducción continua:** se habilita la característica Introducción continua. Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.
- **Control del cursor:** mueva el cursor desplazando el dedo por el teclado.

Respuesta táctil

Seleccione una o más de las siguientes opciones:

- **Sonido:** habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vibración:** habilite o inhabilite la retroalimentación de vibración cuando se toca una tecla en pantalla.
- **Vista previa de caracteres:** le brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

Más configuraciones

- **Ayuda:** muestra más información sobre cómo utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración:** restablece los ajustes del teclado en su configuración original.

Dictado por voz de Google

Para configurar los ajustes del dictado por voz de Google:

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque  junto a **Dictado por voz de Google**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Elegir idiomas de entrada:** toque un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
- **Bloquear palabras ofensivas:** cree una marca de verificación para habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.

Reconocimiento de voz


Utilice este menú para establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

Búsqueda de voz

- Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma:** elija un idioma para la entrada de voz.
 - **“Ok Google” hotword detection** (Detección de palabra clave “Ok Google”): habilite esta opción para poder iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra “Ok Google”.
 - **Salida de voz:** le permite determinar si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza el modo de manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.
 - **Reconocimiento personalizado:** mejora la exactitud del reconocimiento de voz.
 - **Auriculares Bluetooth:** le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

Opciones de salida de texto a voz

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

1. Desde la pantalla Idioma e introducción, toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS preferido: **Motor de texto a voz de Samsung** o **Motor de texto a voz de Google**.
2. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
3. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad:** le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado:** muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Puntero/panel táctil


Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil al utilizar un accesorio de acoplamiento del teclado.

1. Desde la pantalla **Idioma e introducción**, toque **Velocidad del puntero**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
3. Toque **Aceptar** para guardar su ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer



Haga copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Copia de seguridad de sus datos

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar el respaldo de los datos en una cuenta de Google.
3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** para configurar una cuenta de Google para copias de seguridad. Puede crear una cuenta de Google nueva, o conectarse a una cuenta existente.
4. Toque **Restauración automática** para restaurar los ajustes de una aplicación y otra información desde la copia de seguridad (si estuviera disponible) cuando reinstale la aplicación.



Restablecer valores predeterminados

Restablezca todos los ajustes a los ajustes predeterminados de fábrica, y borre permanentemente todos los datos del tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **Restablecer dispositivo**.
3. Siga las indicaciones para ejecutar el restablecimiento.

Restablecer configuración



Para restablecer los ajustes del sistema a sus valores predeterminados:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer configuración**.

Cuentas

Utilice esta opción para configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.



Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Aparecerá un botón verde junto al tipo de cuenta una vez que haya creado una cuenta. Sus cuentas se muestran también en la sección **CUENTAS** del menú Cuentas principal.

Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque el tipo de cuenta, que está ubicada en la sección **CUENTAS**.

3. Toque el nombre de la cuenta.

- Toque los elementos que desea sincronizar con su cuenta para crear una marca de verificación, después toque **Sincronizar ahora**.

Esto incluye elementos como datos de aplicaciones, calendario, contactos, Gmail o correo electrónico, fotos, etc.



- Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.

Nota: Los elementos disponibles para sincronizarse dependen del tipo de cuenta.

4. Toque **Configuración** o **Configuración de cuenta** para acceder a los ajustes de la cuenta.
5. Toque **Uso de almacenamiento**, si está disponible, para ver su uso de almacenamiento para diferentes aplicaciones.
6. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas de ese tipo.

Cómo quitar una cuenta



¡Importante! Al eliminar una cuenta también se borran todos sus contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque el tipo de cuenta, que está ubicada en la sección **CUENTAS**.
3. Toque el nombre de la cuenta.
4. En la parte superior de la pantalla, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus contactos y otros datos.

Google

Configure opciones para cuentas y ajustes de privacidad de Google.




Nota: Para ver estas opciones, debe tener una cuenta de Google configurada en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque **Google**.
Configure las siguientes opciones:
 - **Cuentas:** vea las cuentas de Google configuradas en el dispositivo. Toque una cuenta de Google para configurar la sincronización o quitar la cuenta.
 - **Privacidad:** configure Búsqueda de Google, Ubicación, Google+ y Anuncios.

Conexión con su cuenta Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque  **Samsung account**.
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
3. Toque **Más información** para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.
4. Si ya tiene una cuenta Samsung, toque **Iniciar sesión**.
– o bien –
Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear cuenta**.
5. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Registrarse** o **Iniciar sesión**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta Samsung.




6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla **Términos y condiciones**. Lea los **Términos y condiciones**, **Términos especiales** y **Política de privacidad**, después toque **Acepto todos los términos que se indican arriba**.
La pantalla **Configuración** mostrará la cuenta Samsung listada bajo **Cuentas**.

Movimientos y gestos



Configure diversas funciones de movimientos y gestos.

Movimiento de la palma

Controle el tablet tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Movimientos y gestos**.
3. Toque el botón  **ON/OFF** para activar Movimiento de la palma.
4. Toque **Movimiento de la palma**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Capturar pantalla:** cree una captura de pantalla deslizando la pantalla de derecha a izquierda o viceversa con el costado de la mano. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la opción.
- **Silenciar/Pausar:** haga pausa en la reproducción con sólo cubrir la pantalla con la mano. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la opción.

Accesorio

Para seleccionar el modo de salida de audio al utilizar una base ("dock") de vehículo o de escritorio:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesorio**.

Aparecerán las siguientes opciones:

Dock



- **Sonidos de acoplamiento:** se reproducen sonidos al insertar o quitar el dispositivo del acoplamiento.
- **Modo de salida de audio:** se utilizan los altavoces de la base externa cuando el dispositivo está acoplado en la misma.

Portada del libro

- **Desbloqueo automático:** fije esta opción si está usando una cubierta para dispositivo y quiere que el dispositivo se desbloquee cuando abra la cubierta.

Fecha y hora

Para cambiar la fecha y hora actualmente visualizadas:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Fecha y hora**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Fecha y hora automática:** permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
 - **Definir hora:** introduzca la hora actual.
- **Zona horaria automática:** cuando está activada esta opción, el dispositivo toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
 - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
- **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el dispositivo utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad de Play Store y administrar su uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Girar pantalla automáticamente:** se gira automáticamente la pantalla de orientación horizontal a vertical cuando se gira el dispositivo.
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
 - **Lapso de bloqueo seguro:** se bloquea la pantalla después de agotarse la cantidad seleccionada para el tiempo de inactividad.

Nota: La opción Lapso de bloqueo seguro sólo aparece después de fijar un bloqueo de pantalla distinto de Deslizar o Ninguno. Para obtener más información, consulte “*Pantalla de bloqueo*” en la página 117.

- **Pronunciar contraseñas:** se leen en voz alta la información de contraseñas.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener o aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Mostrar atajo:** le permite añadir Accesibilidad y Talkback como atajos bajo las opciones del dispositivo disponibles después de presionar sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo**.
- **Administrar accesibilidad:** le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.


Servicios


- **TalkBack:** active la función TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.


¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.


Visión

- **Tamaño de fuente:** le permite cambiar el tamaño de las fuentes que se utilizan en el dispositivo dentro de los menús, las opciones y otras áreas. Elija entre: Diminuto, Extra pequeño, Pequeño, Mediano, Grande Extra grande o Enorme.
- **Gestos de aumento:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Aviso de notificaciones:** se emite un pitido cuando ocurre la notificación al recibir un correo. Toque el botón  **ON** **ON/OFF** para activar la opción.


- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la opción. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite modificar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte “Reconocimiento de voz” en la página 126.

Audición

- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** habilita que el audio estéreo se comprima en un sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono o auricular.
- **Desactivar todos los sonidos:** silencia todos los sonidos emitidos por el dispositivo.
- **Audífonos:** mejora la calidad del sonido de su dispositivo para usarlo con aparatos del oído.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la característica. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.

- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la característica. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.

Habilidad

- **Menú de asistencia:** le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.



Reconocimiento

- **Control de interacción:** le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón  **ON/OFF** para activar la característica. Siga las instrucciones en pantalla.

Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del dispositivo, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del kernel (núcleo) y número de compilación del software.

Para acceder a la información del dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo**.

Aparecerá la siguiente información:



- **Glosario de iconos:** se muestran iconos de notificaciones e iconos de estado de su tablet.
- **Estado:** muestra el estado del dispositivo. Se muestran el estado de la batería, el nivel de la batería, la intensidad de la señal, etc., como se describen en la pantalla.
- **Información legal:** muestre información sobre Licencias de origen abierto, información legal de Google.

- **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SM-T537V.
- **Número de modelo:** es el número de modelo del tablet.
- **Versión de Android:** la versión de Android cargada en el tablet.
- **Versión de banda base:** es la versión de banda base cargada en el tablet.
- **Versión de kernel (núcleo):** es la versión de Kernel cargada en el tablet.
- **Número de compilación:** el número de compilación del software.
- **Estado de SE para Android:** muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.
- **Versión de hardware:** muestra la versión de hardware del tablet.

Nota: Los números de banda base, de kernel (núcleo) y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del teléfono o asistencia técnica. Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico de Verizon.

Actualización de software

La característica Actualización de software de Verizon le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y cargar cualquier nuevo software directamente en el dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Actualización de sistema**.
2. Toque **¿Buscar nueva actualización de software?**
3. En la indicación **Actualización de software**, toque **Aceptar** para continuar.
4. El dispositivo actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje **El software actual está actualizado**, toque **Aceptar**.

A

- Acerca del dispositivo** 136
- Actualización de aplicaciones** 61
- Actualización de software** 137
- Alarma**
 - apagar 65
- Amazon Kindle** 66
- Añadir cuentas** 129
- Anclaje a red** 56
- Aplazamiento** 65
- Aplicaciones** 31
 - descargar nuevas 94
 - desinstalar 62
 - VZ Navigator 97
- Aplicaciones, ajustes de las**
 - administrar 111
 - servicios en uso 112
- Archivos**
 - compartir con dispositivos cercanos 58
 - compartir mediante una computadora 59

Asistente para la configuración 95

Atrás, botón 15

B

Batería

- cargar 8
- indicador 9
- instalar y extraer 8

Bloqueo y desbloqueo

- desbloquear el teclado 11

Bluetooth 48

- activar o desactivar 48
- configuración 51
- desconectar o desvincular 50
- reconectar 50
- vincular con un dispositivo 48

C

Carpetas de aplicaciones 63

Colores negativos 134

Cómo compartir archivos 58

Computadora

- conectarse a 59

Conexiones inalámbricas

- anclaje a red 56
- Bluetooth 48
- VPN 57

Configuración 100

- sonido 106
- ubicación 115

Configuración de sonido 106

Contactos

- actualizar 35
- contactos con estrella 42
- exportar e importar 38
- grupos 40
- mi perfil 37
- tarjetas de presentación 39
- unir 38

Correo electrónico

- actualizar sus cuentas 80
- buzón de entrada combinado 80
- cambiar entre cuentas de correo electrónico 79

configuración adicional de la
cuenta de correo 78
configuración de cuenta 77
crear una cuenta de correo
electrónico corporativo 79
eliminar cuentas 80
redactar y enviar 81

Cuentas 129

añadir una cuenta de Google 34
configurar 34

D

Desinstalación de aplicaciones 62

Dictado por voz de Google, configuración 126

Dispositivos cercanos 58 estado 28

DLNA 58

Drive 77

E

Encender y apagar el dispositivo 9

Encendido y apagado 9

F

Fotos (Aplicaciones) 93

Fuente más grande configurar 134

G

Gestos

configuración 132

Gmail

actualizar su cuenta 85
configuración de la cuenta 85
configurar su cuenta 84
redactar y enviar 85

Google

configurar una cuenta 34
Drive 77
Fotos 93
Gmail 84
Play Kiosco 94
Play Movies y TV 93
Play Music 94
Play Store 94

Google Play 94

Grupos

añadir contactos 40
crear 40
enviar un mensaje 41

H

Hancom Viewer 86

I

Idioma e introducción

seleccionar idioma 123
teclados y métodos de
entrada 123

Infrarrojos, emisor de 14

K

Kindle 66

M

Mensajes

correo 77
Gmail 84

Mi perfil 37

enviar 38

Modo de ahorro de energía 110

Modo de bloqueo 105

Mono
configuración de audio 135

Mostrar
utilizar colores negativos 134

Movimientos
configuración 132

Música
Play Music 94

My Verizon Mobile 92

N

Navegación 15

Notificaciones 26

P

Panel de notificaciones 26

Pantalla de bloqueo
atajos 117

Pantalla de inicio 23
carpetas 30
fondo de pantalla 31

Pantalla inteligente 108

Perfil fuera de línea 101

Play Kiosco 94

Play Movies y TV 93

Play Music 94

Play Store 94

Protección del dispositivo
bloquear y desbloquear 10

S

Samsung, cuenta
iniciar sesión 131

Screen Mirroring 59

Seguridad 119, 128
bloquear el dispositivo 11
bloquear y desbloquear 10

Seguridad, configuración de
administración del
dispositivo 120

SIM, tarjeta
instalar 6

Sincronizar cuentas 129

T

Tamaño de fuente
cambiar 134

Tarjeta de memoria
instalar 7

Tarjetas de presentación
enviar 39

Tecla de encendido/bloqueo 14

Teclado, configuración del 124

**Teclado, métodos de introducción
mediante** 123

Texto
introducir 32

U

Ubicación 115

**Ubicación, configuración de los
servicios de** 115

V

Velocidad del puntero 127

Ventana múltiple
activar/desactivar 20
ejecutar múltiples
aplicaciones 21
eliminación de aplicaciones 22
personalización 22
restauración de aplicaciones 22

Ventanas múltiples, bandeja de 20

Vinculación mediante Bluetooth 48

Volumen 106

Volumen, tecla de 14

VPN 57

VZ Navigator 97

W

WatchON 98

Wi-Fi

activar o desactivar 43

añadir una conexión

manualmente 44

buscar y conectar 44

configuración 45

Wi-Fi Directo 28, 46

activar o desactivar 46, 47

conectarse a dispositivos 47

Wi-Fi, configuración de 102

Z

Zona móvil 54

conectarse a un dispositivo 54

configuración 55

dispositivos permitidos 55

Zona Wi-Fi 103